Einbauanleitung
Luftleitblech
für VW POLO AW1 GTI

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HFI Luftleitblechs für den VW Polo AW1 GTI.
Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten, sodass Sie ungetrübte Freude an dem Intake in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:

- ***2 Stk. HFI-Series Luftleitblech VW Polo AW1 GTI, schwarz gepulvert***
- ***4 Stk. Linsenkopf Blechschrauben 3,9 x 13, schwarz***
- ***Schablone zum Auschnitt der Einbauöffnungen***

Zum Einbau benötigen Sie:

- ***Kreuzschlitz-Schraubendreher***
- ***Dremel oder Multitool mit kleiner Trennscheibe und Schleifaufsatz (oder ähnliches)***

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und kleben Sie die Auschnitt-Schablonen auf die gezeigten Positionen.

2. Mit dem Dremel oder Multitool und der kleinen Trennscheibe schneiden Sie entlang der inneren Kante der Ausschnittschablone.

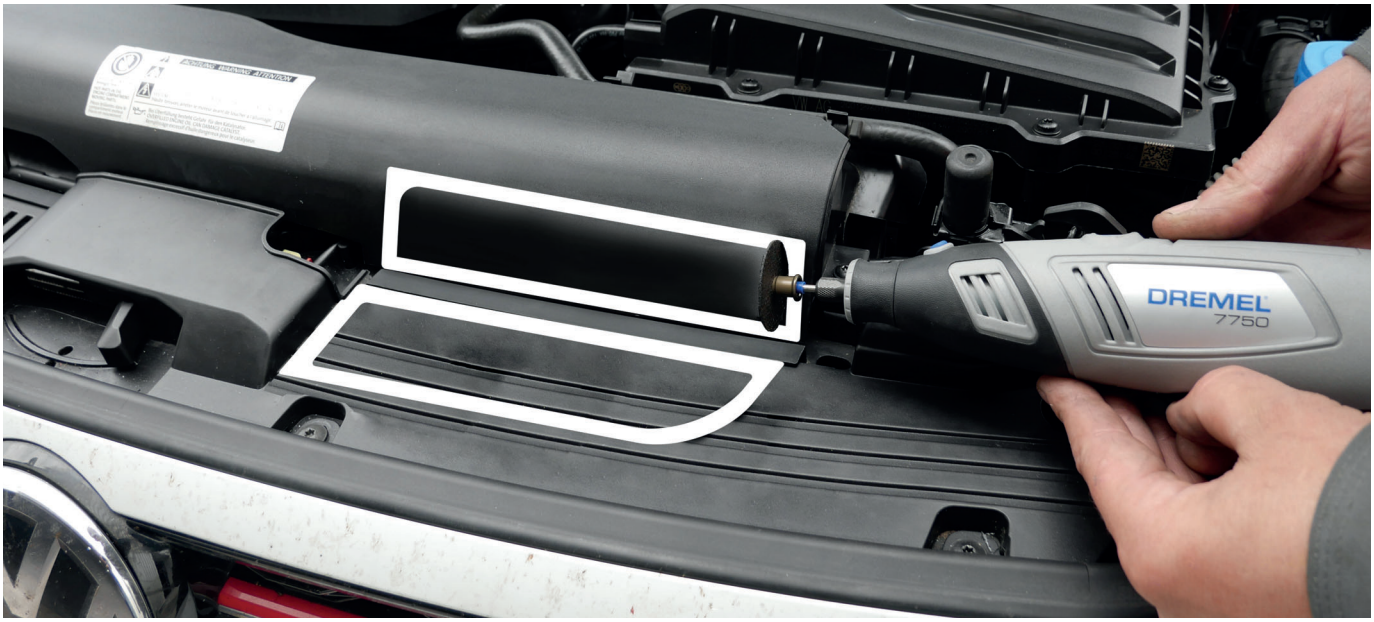

3. Nachdem Sie die Ausschnitte erfolgreich vorgenommen haben, entfernen Sie die Schnitt-Schablonen und schleifen die Schnittkanten noch einmal mit dem Dremel oder Multitool und einem Schleifaufsatz sauber nach.

4. Setzen Sie jetzt das gezeigte der beiden Bleche in den Ausschnitt ein und fixieren das Blech mit 2 der mitgelieferten Schrauben in den zum Motorraum zugewanden Löcher des Blechs.

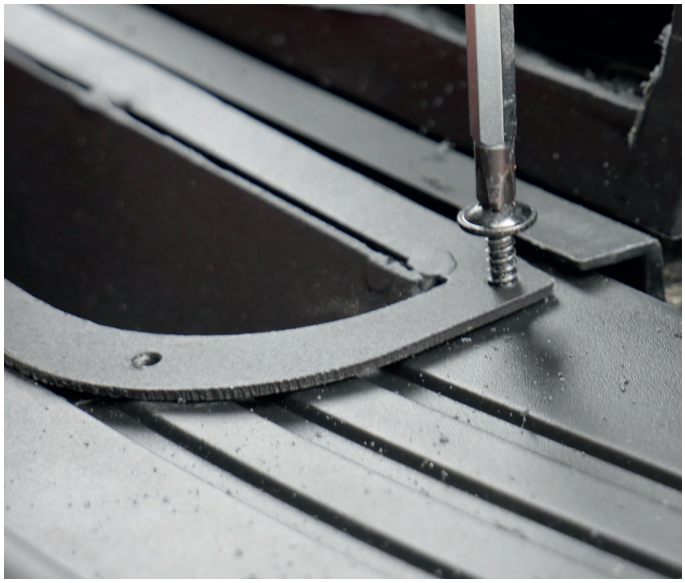

5. Setzen sie das zweite der beiden Bleche wie gezeigt auf das vorher verbaute Blech und fixieren Sie nun beide Bleche mit den verbleibenden 2 Schrauben durch die zur Fahrzeugfront ausgerichteten Löcher.

Es ist geschafft ! Sie haben Ihr HF-Series Luftleitblech erfolgreich eingebaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem Einbau wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Installation instructions
Air collector shield
for VW POLO GTI AW1

Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series air collector shield for the VW Polo AW1 GTI. We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the intercooler in combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid mistake during installation.

Delivery:

- ***2 pcs HFI-Series air collctor shieds VW Polo AW1 GTI, black coated***
- ***4 pcs tapping screws 3.9 x 13, black***
- ***Stencils for cutting the installation openings***

For installation needed:

- ***Phillips screwdriver***
- ***Dremel or multitool with small cutting disc and sanding attachment (or similar)***

Note: If you think, you can't realize the installatin by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Open the hood of your vehicle and stick the cut stencils to the positions shown.

2. With the Dremel or Multitool and the small cutting disc you cut along the inner edge of the cut stencils.

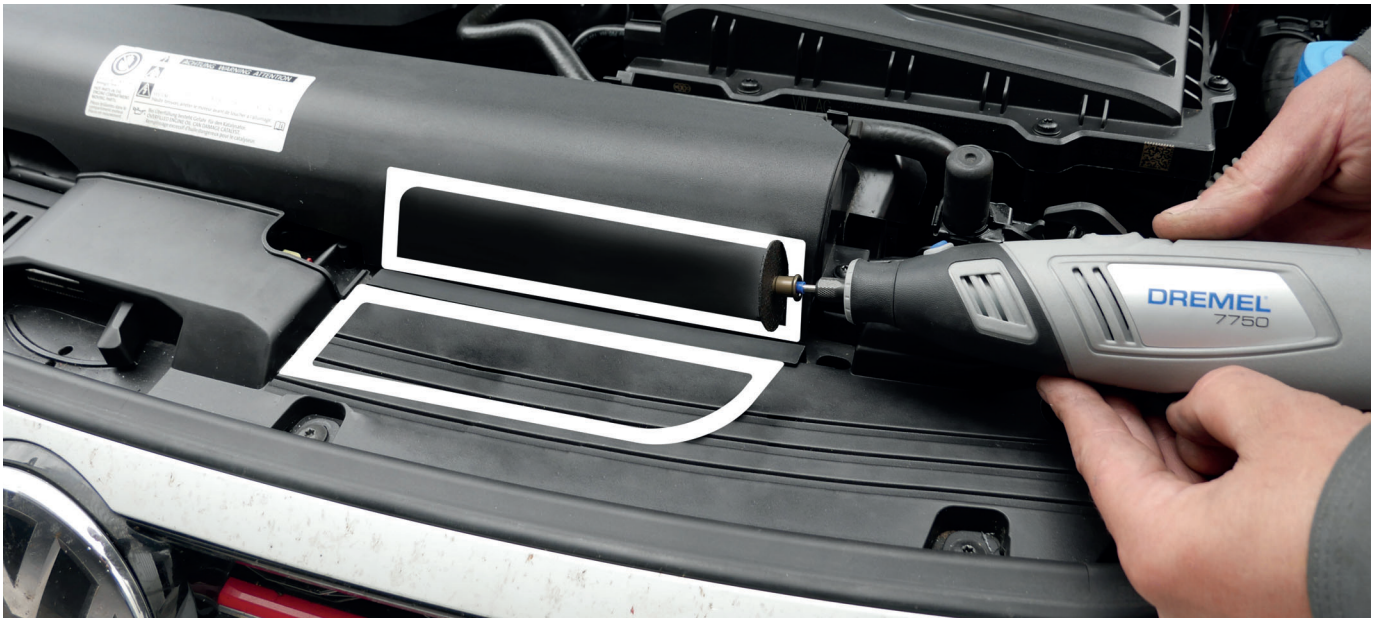

3. After you have made the cutouts successfully, remove the cut stencils and grind the cut edges again with the Dremel or Multitool and a sanding attachment.

4. Insert now the shown of the two sheets in the cut-out and fix the sheet with 2 of the provided screws into the holes of the sheet metal which are attached to the engine compartment.

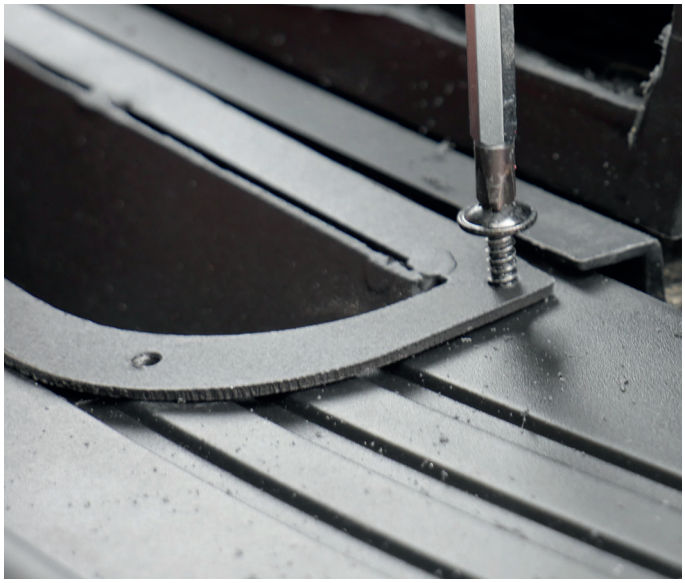

Installation instructions
Air collector shield
for VW POLO GTI AW1

Errors and omissions excepted

5. Place the second of the two plates on the previously installed plate as shown and fix both plates with the remaining 2 screws through the holes aligned to the front of the vehicle.

It's done ! You have successfully installed your HF-Series air collector shields. We wish you much Fun with the product and your vehicle. For questions or problems during or after the Installation please contact::

HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de