

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF-Series Luftleitblechs für den Golf 8. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:

- Luftleitblech Golf 8
- 2x TX20 Schrauben

Zum Einbau benötigen Sie:


- Torx T20 Schraubendreher
- Torx T25 Schraubendreher
- Werkzeug zur Kunststoffbearbeitung

Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf oder fragen eine kompetente Hilfe.

1. Demontieren Sie den Frontgrill durch entfernen der serienmäßigen TX25-Schrauben.
2. Entfernen Sie den Frontgrill durch kräftiges ziehen.



3. Entfernen Sie die serienmäßigen Kabelverbindungen vom Frontgrill.
4. Schrauben Sie nun das Luftleitblech nach erfolgter Positionierung mit den mitgelieferten TX20-Schrauben am Fronträger fest.

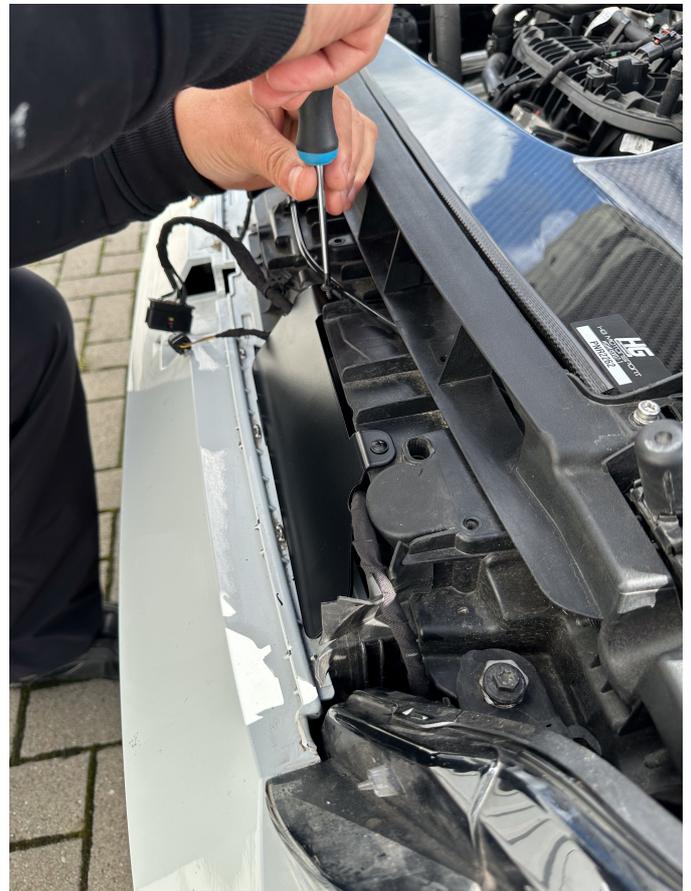

Hinweis: Um eine optimale Luftführung zu gewährleisten ist es erforderlich den serienmäßigen Frontgrill auszuschneiden. Nutzen Sie dafür geeignetes Werkzeug.

5. Frontgrill entlang der auf dem Foto markierten Fläche ausschneiden.
6. Frontgrill nun wieder in umgekehrter Reihe am Fahrzeug montieren



Optional

**können Sie ein Racinggitter oder Lochblech unter dem Ausschnitt kleben.
(nicht im Lieferumfang enthalten)**



HF **S**ERIES

Installation instruction Air baffle HGLLBG8 Golf 8

Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series Air baffle for the Golf 8.
We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the product in combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid mistake during installation.

Delivery:

Fehler und Irrtümer vorbehalten


- **Air baffle Golf 8**
- **2x Torx T20 screws**

For installation needed:


- **Torx T25 screwdriver**
- **Torx T25 screwdriver**
- **Cutter knife**

Note: If you think, you can't realize the installatin by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Remove the front grille by removing the standard TX25 screws.
2. Remove the front grille by pulling hard.

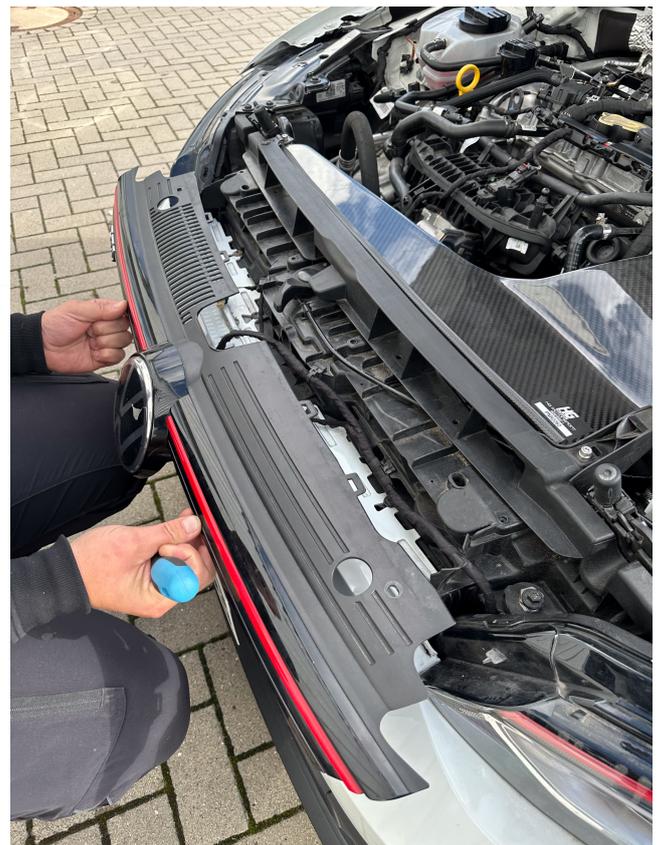

3. Remove the standard cable connections from the front grill.
4. Now screw the air baffle to the front carrier using the TX20 screws supplied once it has been positioned.

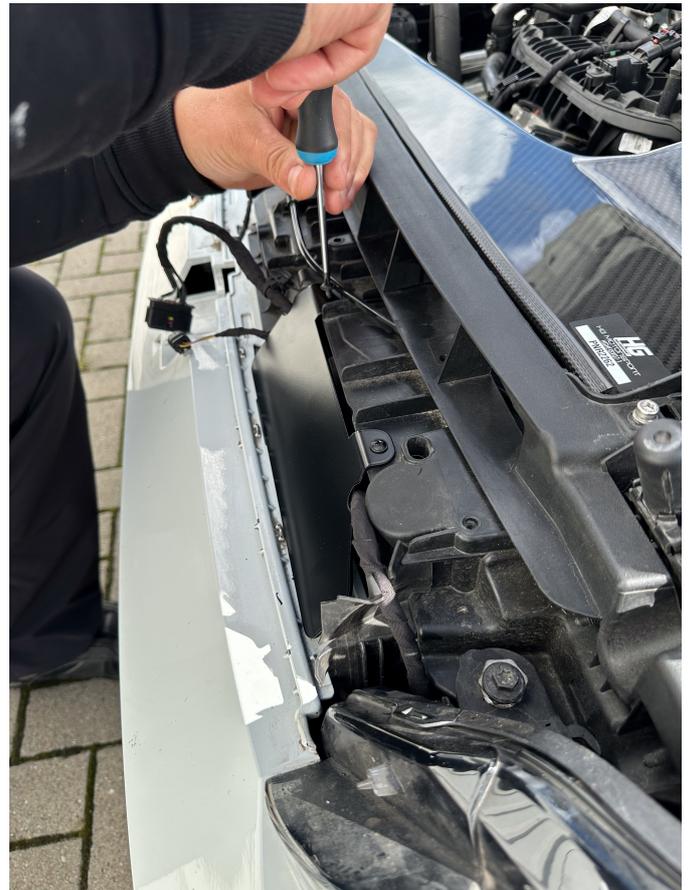


HFS SERIES

Installation instruction Air baffle HGLLBG8 Golf 8

Errors and omissions excepted

5. Cut out the front grille along the area marked in the photo.
6. now refit the front grille to the vehicle in the reverse order

Note: To ensure optimum air flow, it is necessary to cut out the standard front grille using a suitable tool.

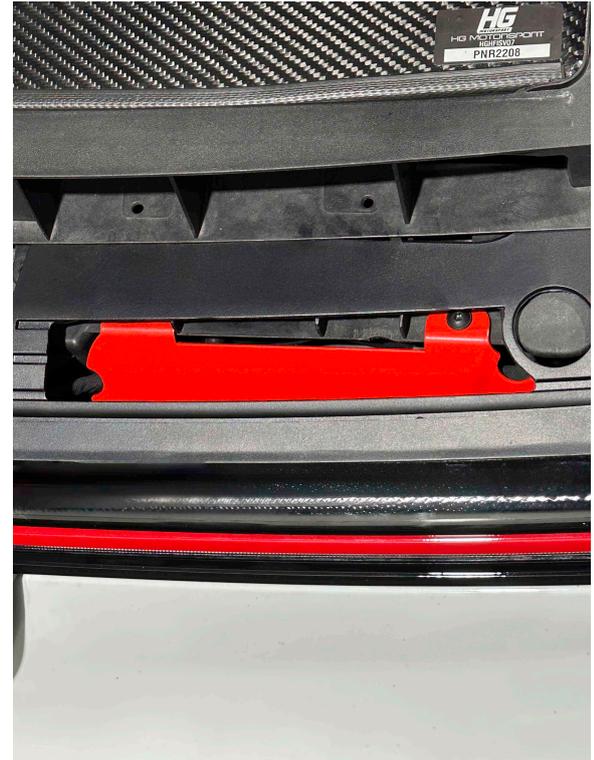

Optional

you can glue a racing grille or perforated plate under the cut-out (not included).



HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.