

Artikelnummer: HGPCVVAG01

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb dieses HG-Motorsport Produktes. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit und ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Aufgrund der Gewährleistungspflicht hat die Montage des erworbenen Produktes zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können entstandene Schäden nicht reklamiert werden.

Lieferumfang:

- **PCV Platte 1Stk. (bestehend aus Grundplatte, Anschluss, Gummiring)**
- **Verschluss Ansaugbrücke 1 Stk. (bestehend aus Stopfen, Gummiring, Überwurfring, Konterschraube, Madenschrauben)**

Zum Einbau benötigen Sie einen gut sortierten Werkzeugkasten.



1. Bauen Sie die PCV Platte und den Verschluss für die Ansaugbrücke zusammen.




2. Nehmen Sie die Motorabdeckung ab.



3. Klemmen Sie die Verbindung von PCV zur Ansaugbrücke ab.




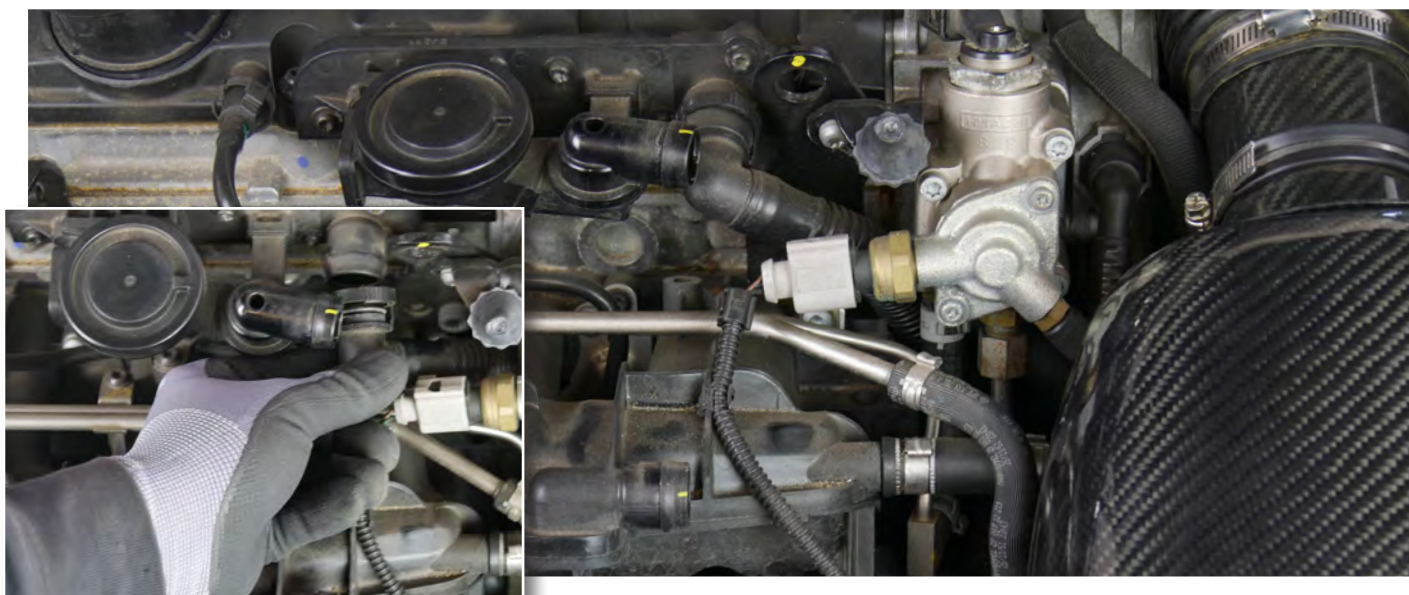

4. Entfernen Sie Entlüftungsleitung rechts am PCV, welche von der Kurbelgehäuseentlüftung bzw. vom Öl-Abscheider kommt.



5. Lösen Sie die 5 Schrauben vom PCV und nehmen Sie diese ab.

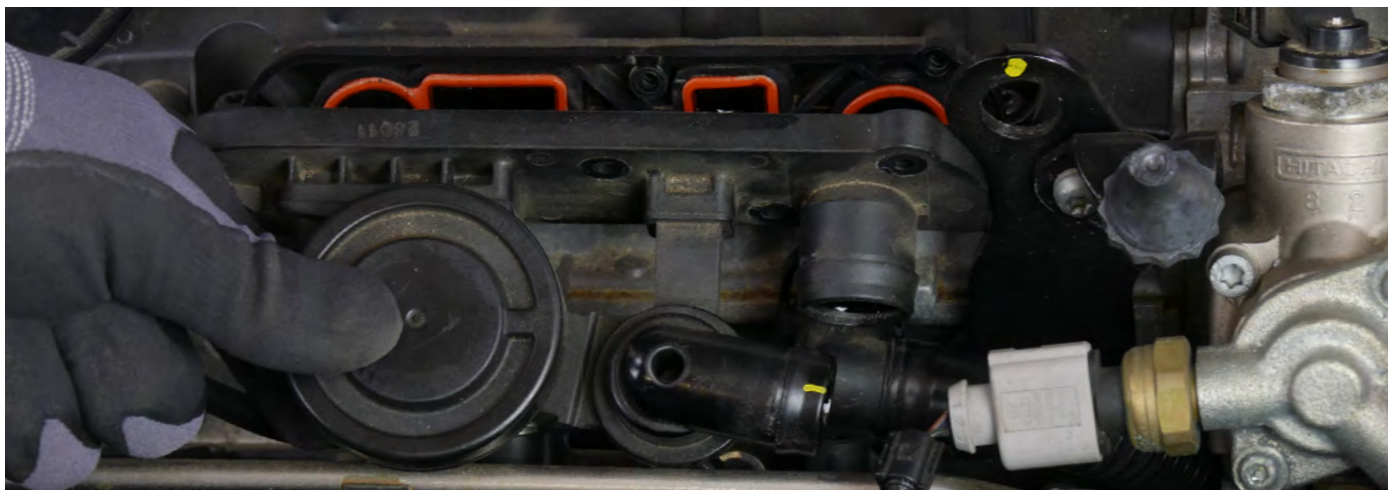



6. Das PCV Fix wird an den originalen Haltepunkten angeschraubt. Danach kann die Entlüftungsleitung wieder aufgesteckt werden.



7. Verschließen Sie den Anschluss an der Ansaugbrücke mit dem vorher zusammengebauten Stopfen und ziehen Sie die 3 Madenschrauben fest, um ein herunterrutschen zu verhindern.



Es ist geschafft ! Sie haben Ihr PCV Fix erfolgreich eingebaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach dem Einbau wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de



Installation instructions PCV Fix

Article number: HGPCVVAG01

Errors and omissions excepted

Congratulations on your purchase of this HG Motorsport product. We are committed to providing you with the highest quality handwork and full enjoyment of the product in combination with your vehicle. Therefore, please follow these installation instructions point by point. This will help you avoid mistakes during installation.

Due to the warranty obligation, the assembly of the purchased product must be carried out by a specialist company, which must be documented by the purchaser with a corresponding invoice in the event of a warranty claim. In the event of self-assembly by unqualified third parties, no claims can be made for any damage incurred.

Delivery contents:

- **PCV plate 1pc (consisting of base plate, connection, rubber ring)**
- **Intake manifold plug 1pc (consisting of plug, rubber ring, retaining ring, counter screw, grub screws)**

You will need a well-stocked toolbox for installation.



1. Assemble the PCV plate and the fastener for the intake manifold.




2. Remove the engine cover.



3. Disconnect the connection from PCV to the intake manifold.




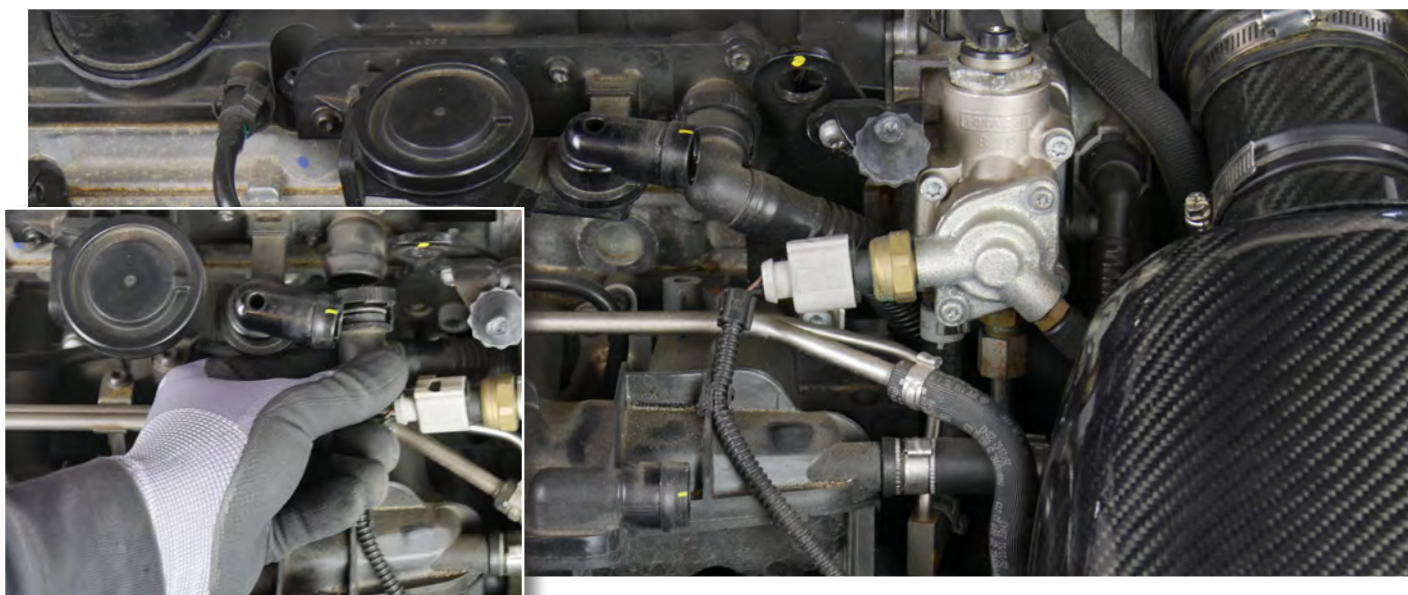

4. Remove the vent line on the right side of the PCV, which comes from the crankcase ventilation or the oil separator.



5. Loosen the 5 screws from the PCV and remove it.

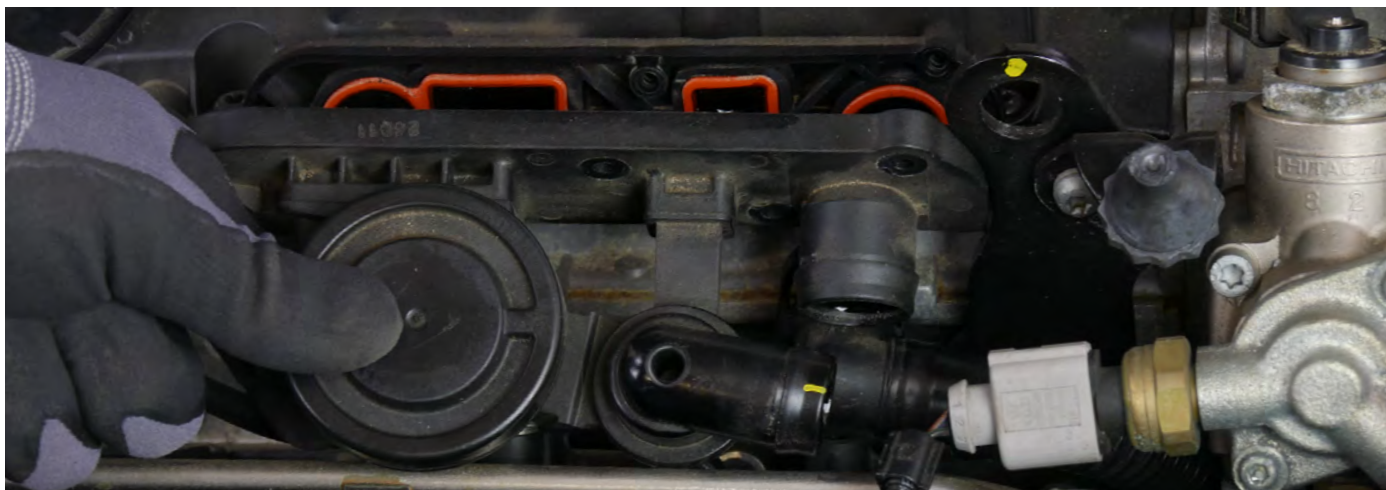



6. The PCV Fix is screwed onto the original retaining points. Afterwards, the vent line can be plugged back on.



7. Close the connection on the intake manifold with the previously assembled plug and tighten the 3 grub screws to prevent it from slipping down.



It's done ! You have successfully installed your PCV Fix. We hope you enjoy the product and your vehicle. If you have any questions or problems during or after installation, please contact:

HG-MOTORSPORT
Phone: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de