

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HF-Series Luftleitblechs für den Hyundai I20N. Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten und Sie ungetrübte Freude an dem Produkt in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

Lieferumfang:



- Luftleitblech Hyundai I20N
- 3x TX25 Schrauben

Zum Einbau benötigen Sie:

- Torx T25 Schraubendreher
- Messer/Cuttermesser

Hinweis: Sollten Sie sich den Einbau nicht zutrauen, suchen Sie eine Fachwerkstatt auf oder fragen eine kompetente Hilfe.

1. Demontieren Sie den Frontstoßfänger nach Herstellervorgabe
2. Schneiden sie entsprechend des linken Bildes die Kunststoffverkleidung aus.

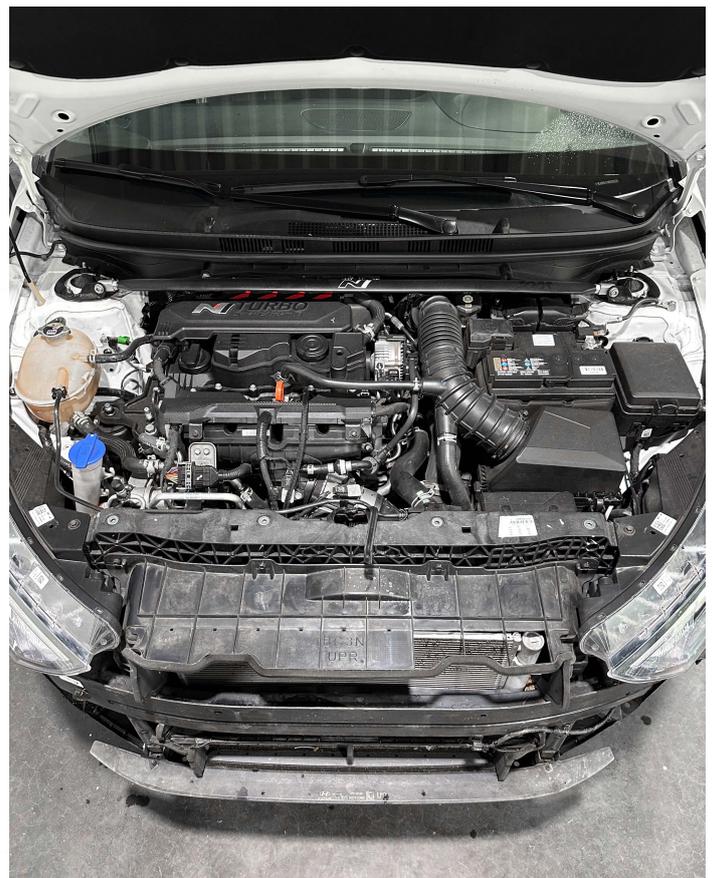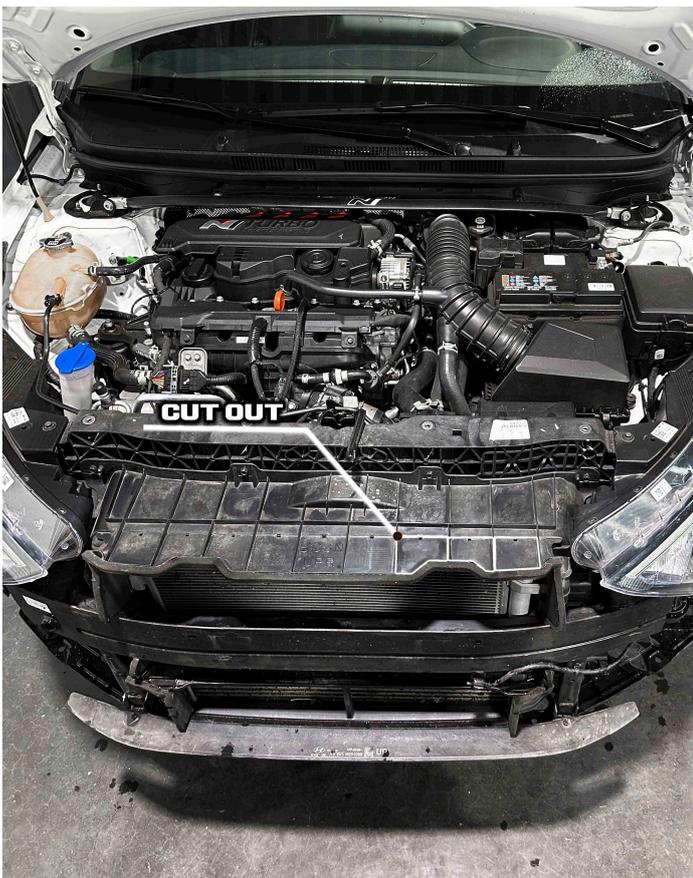

Optional: Sollten Sie ein weiteres Luftleitblech (Beifahrerseite) montieren wollen, wiederholen Sie Schritt 2.




3. Setzen Sie nun das HF Series Luftleitblech an die Stelle an dem der Ausschnitt erfolgt ist.
4. Befestigen Sie nun das Luftleitblech mit den mitgelieferten Tx 25 Schrauben am Kunststoffträger.



5. Das Luftleitblech ist nun vollständig montiert und einsatzbereit.

6. Montieren Sie nun den Frontstoßfänger nach Herstellervorgabe.

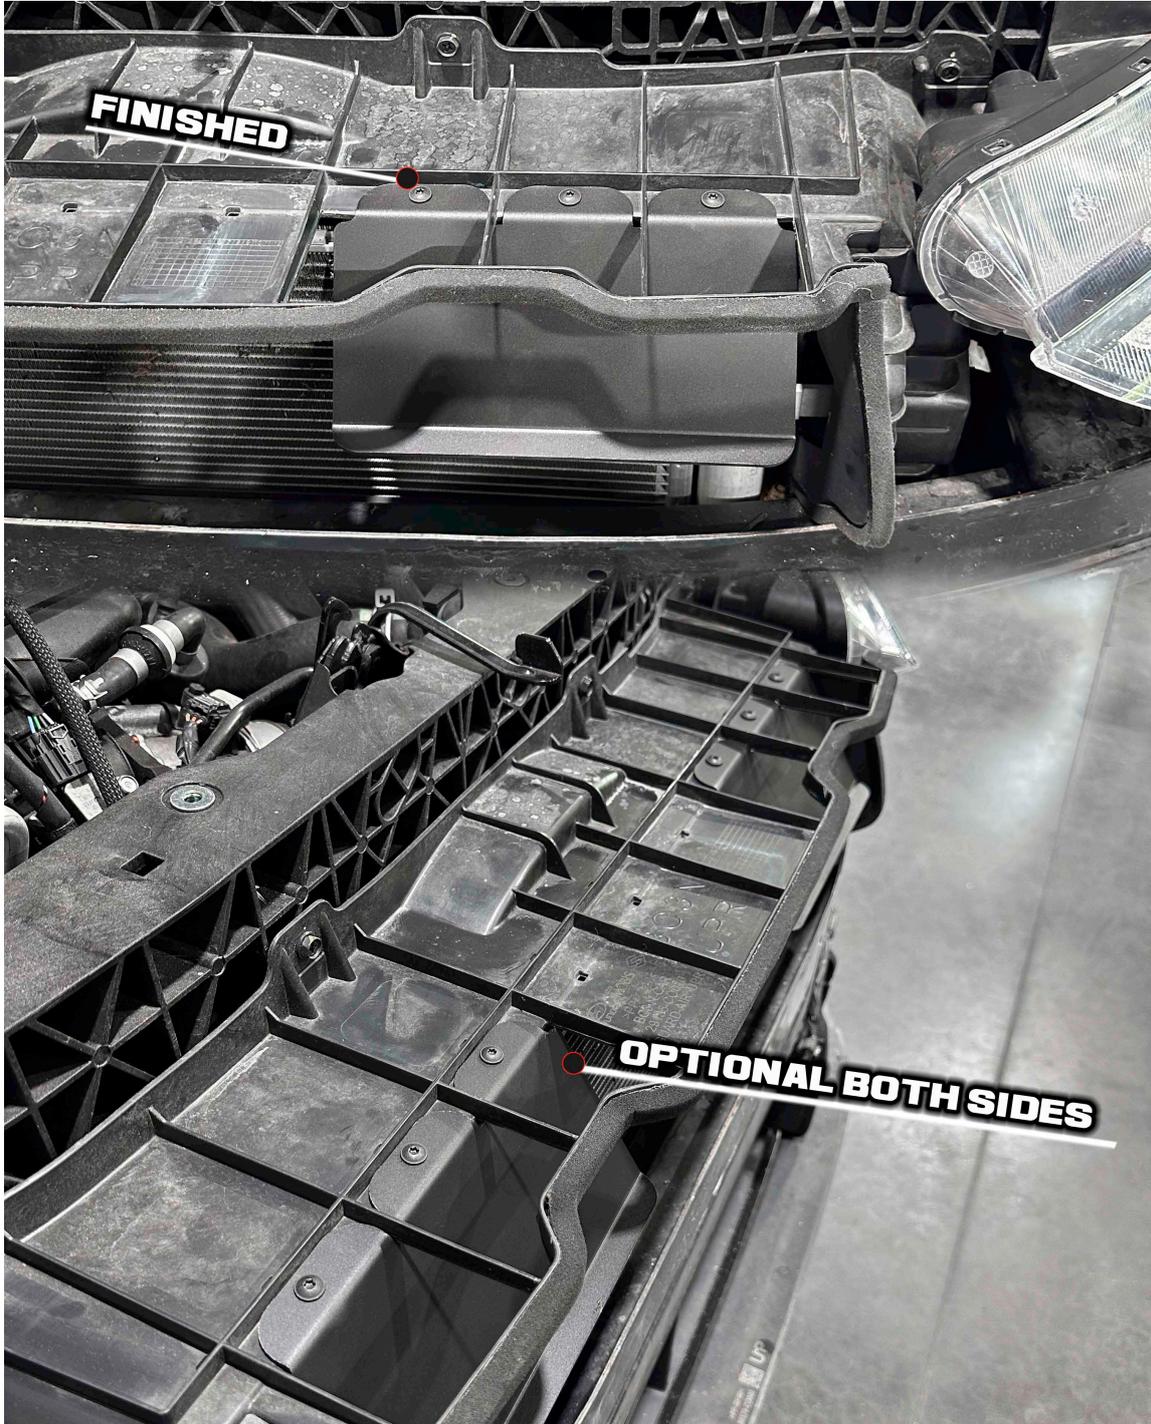

HF **S**ERIES

Installation instructions Air collector shield HGLLB120N Hyundai I20N

Errors and omissions excepted

Congratulations on purchasing the HF-Series Air baffle for the Hyundai I20N. We are dedicated to offer you the highest quality craftsmanship so that you can enjoy the product in combination with your vehicle. Therefore follow this installation instructions step by step to avoid mistake during installation.

Delivery:



- Air baffle Hyundai I20N
- Torx T25 screws

For installation needed:

- Torx T25 screwdriver
- Cutter knife

Note: If you think, you can't realize the installatin by yourself, contact a workshop or ask a competent help.

1. Remove the front bumper according to the manufacturer's instructions.
2. Cut the plastic cover as shown in the left image.

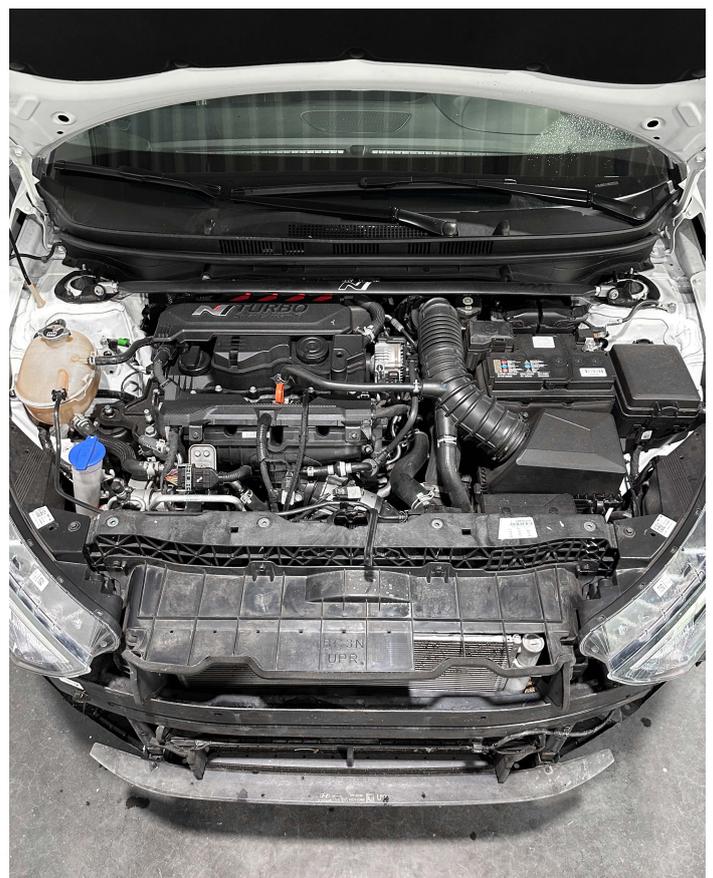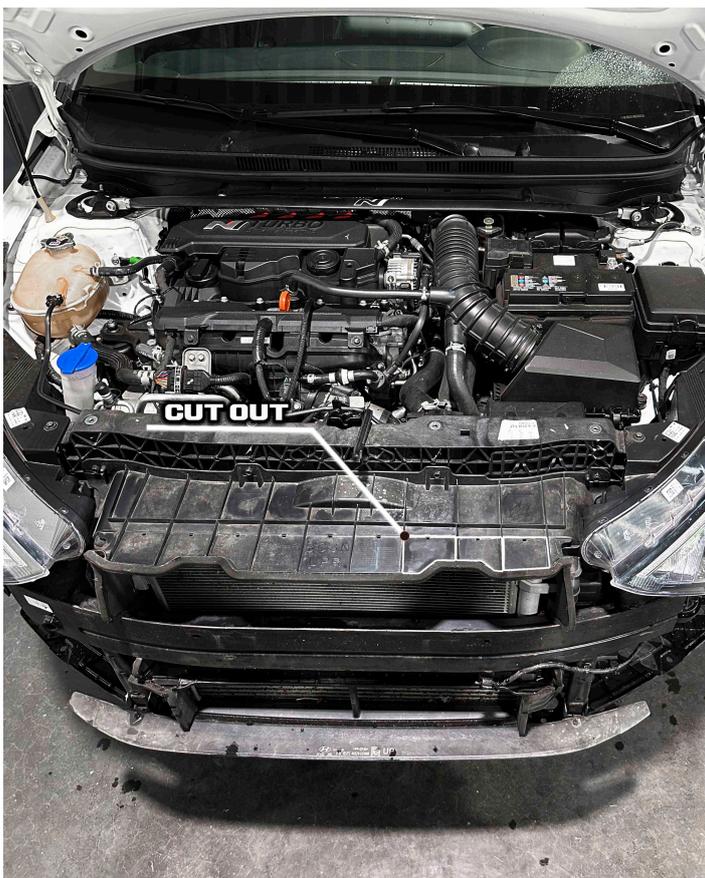

Optional: If you want to install an additional Air baffle (passenger side), repeat step 2.



HF **S**ERIES

Installation instructions Air collector shield HGLLB120N Hyundai I20N

Errors and omissions excepted

3. Now place the HF Series Air baffle where you made the cut.
4. Secure the Air baffle to the plastic bracket using the supplied Tx 25 screws.



HG-MOTORSPORT GmbH
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.

5. The Air baffle is now fully installed and ready for use.
6. Now, reattach the front bumper according to the manufacturer's instructions.

