

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb des HFI Luftleitblechs für den Audi TT 8S.  
Wir sind bestrebt Ihnen qualitativ hochwertigste Handarbeit zu bieten, sodass Sie ungetrübte Freude an dem Intake in Kombination mit Ihrem Fahrzeug haben. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So entgehen Sie Fehlern beim Einbau.

### Lieferumfang:

- 2 Stk. HFI Luftleitblech AUDI TT 8S, schwarz gepulvert
- 4 Stk. Kreuzschlitzschrauben

### Zum Einbau benötigen Sie:

- Kunststoffkeil, Schlitz-Schraubendreher oder ähnliches
- Kreuzschlitz-Schraubendreher


- Akku-Bohrer mit 3mm Holz- oder Metallbohrer

**Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.**

1. Öffnen Sie die Motorhaube Ihres Fahrzeugs und lösen mit einem Kunststoffkeil oder einem Schlitzschraubendreher die 6 Kunststoffnieten, welche die obere Schloßträgerabdeckung fixieren. Zusätzlich drücken sie von der Motorhaubenverriegelung den Sicherungsknopf mit einem Kunststoffkeil oder einem Schlitzschraubendreher ein und ziehen den Hebel der Motorhaubenverriegelung nach oben weg.




2. Die Luftleitbleche müssen so positioniert sein, dass die Haltetaschen Richtung Motorraum zeigen und das Loch in der Luftführungsfläche jeweils zur Fahrzeugmitte. So werden die Bleche dann nacheinander zwischen Kühlergrill und Frontmaske platziert, so dass die Haltetaschen wie gezeigt auf der Frontmaske aufliegen.

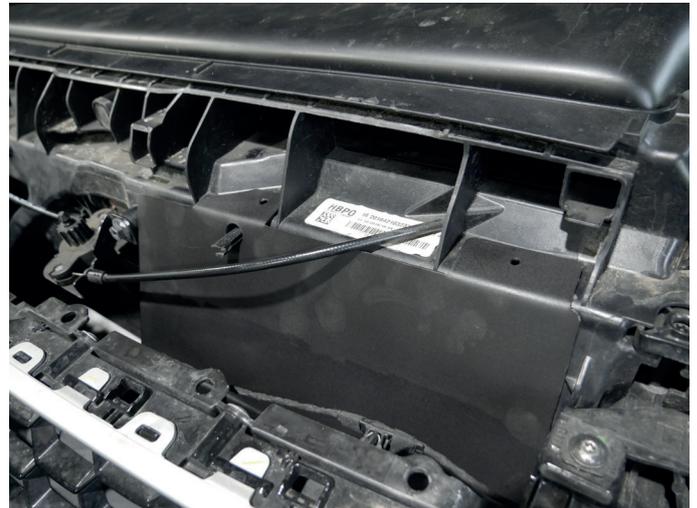

3. So positioniert, halten Sie jeweils ein Blech in Position und bohren mit einem 3mm Metall- oder Kunststoffbohrer durch die Löcher der Haltetaschen in die Frontmaske des Fahrzeug. Achten Sie dabei auf umliegende Fahrzeugteile. Danach fixieren Sie die Luftleitbleche mit den mitgelieferten Grobgewindeschrauben.



4. Wenn sich nun die Luftleitbleche wie gezeigt in ihrem Fahrzeug befinden, können sie die obere Schloßträgerabdeckung wieder einbauen und mit den zuvor entfernten Kunststoffnieten fixieren.

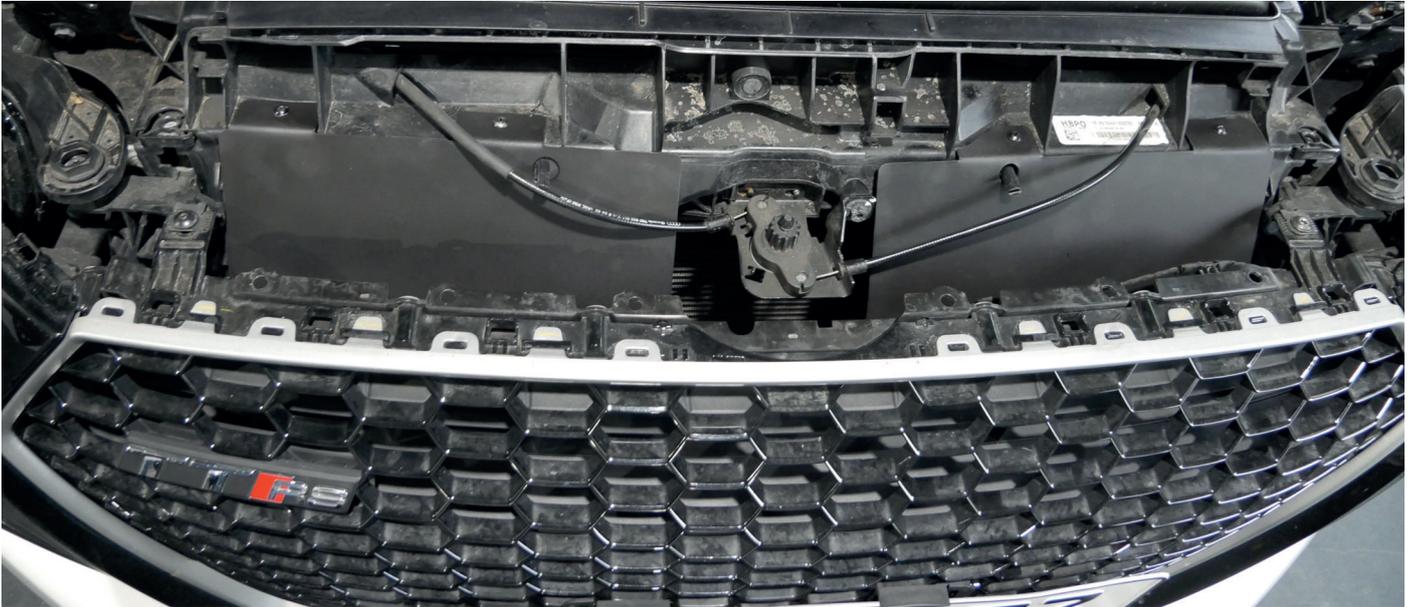

**Es ist geschafft ! Sie haben Ihre HF-Series Luftleitbleche erfolgreich verbaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug.**

**Bei Fragen oder Problemen während oder nach der Montage wenden Sie sich bitte an:**

**HG-MOTORSPORT**

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: [info@hg-motorsport.de](mailto:info@hg-motorsport.de)

# HF **S**ERIES

## Installation instructions Air collector shield for AUDI TT / TTS / TTRS 8S

*Errors and omissions excepted*

Congratulations on your purchase of a HF-Series product. We are dedicated to offer you the highest crafted quality to give you pure enjoyment at the product in combination with your vehicle. Therefore, follow these installation instructions step by step to avoid mistakes during installation.

### **Delivery:**

- 2 pcs HFI air collector shields AUDI TT / TTS / TTRS 8S, black coated
- 4 pcs Phillips screws

### **For installation needed:**

- Plastic wedge, slotted screwdriver or similar
- Phillips screwdriver
- Cordless drill with 3mm wood or metal drill

**Note: If you are not confident in the installation, please contact a specialist workshop.**

1. Open the hood of your vehicle and use a plastic wedge or a flat-head screwdriver to loosen the 6 plastic rivets that secure the upper lock carrier cover. Additionally press the locking button from the hood latch with a plastic wedge or flat-head screwdriver and pull the hood latch lever upward.




# HFS SERIES

## Installation instructions Air collector shield for AUDI TT / TTS / TTRS 8S

*Errors and omissions excepted*

2. The shields must be positioned with the retaining tabs facing the engine compartment and the hole in the air collector facing the center of the vehicle. The shields are then placed one after the other between the grill and the front mask so that the retaining tabs rest on the front mask as shown.

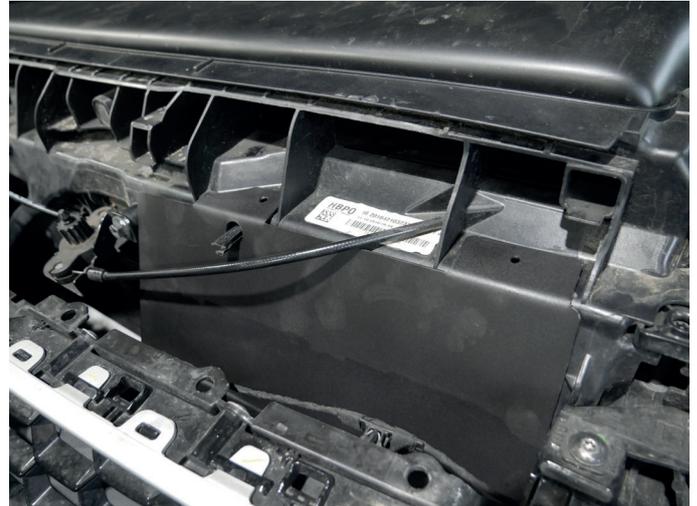

3. As positioned, hold one sheet at a time and drill through the holes in the retaining tabs into the vehicle's front mask using a 3mm metal or plastic drill bit. Pay attention to surrounding vehicle parts. Then fix the air baffles with the provided coarse thread screws.




# HF **S**ERIES

## Installation instructions Air collector shield for AUDI TT / TTS / TTRS 8S

*Errors and omissions excepted*

4. Now, if the shields are in their vehicle as shown, you can reinstall the upper lock carrier cover and fix it with the previously removed plastic rivets.

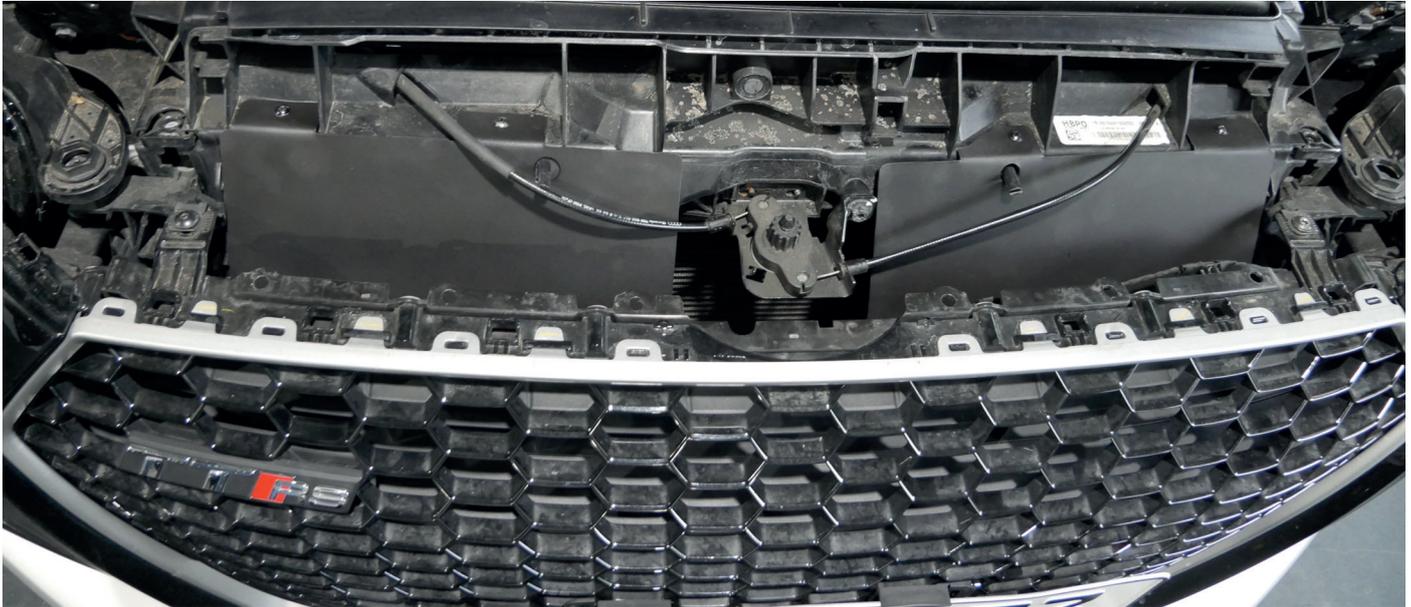

***It's done ! You have successfully installed your HF-Series Air collector shields. We wish you a lot of fun with the product and your vehicle.***

***For questions or problems during or after assembly, please contact:***

**HG-MOTORSPORT**

Telefon: +49 (0) 451 40 94 600

E-Mail: [info@hg-motorsport.de](mailto:info@hg-motorsport.de)