



Einbauanleitung Design Schaltknäuf

für VW Golf 8 /

Audi A3 8Y u.a.

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Design Schaltknäuf. Wir sind bestrebt, Ihnen ungetrübte Freude an der Steuerung in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Hinweis: Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des Design Schaltknäuf zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.

Zum Einbau benötigen Sie:

- Schlitzschraubendreher

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

- 1. Zunächst muss die Blende über der Mittelkonsole abgezogen werden. Dazu einfach vorsichtig nach hinten ziehen, bis sie sich löst.



- 2. Dann die Mittelkonsole nach oben herausziehen.



- 3. Entferne nun den Steckverbinder, indem du zuerst den roten Clip herausziehst und dann den Stecker entriegelst.


- 4. Löse alle anderen Stecker, indem du sie einfach entriegelst.







5. Entferne beide Klammern.

- 6. Entriegle nun die acht Clips und nimm die Schalteinheit heraus.

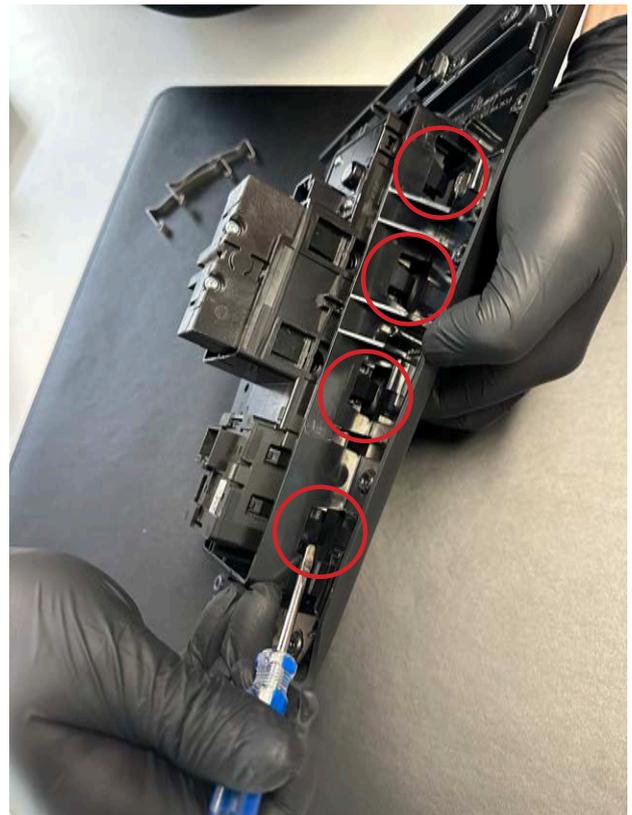


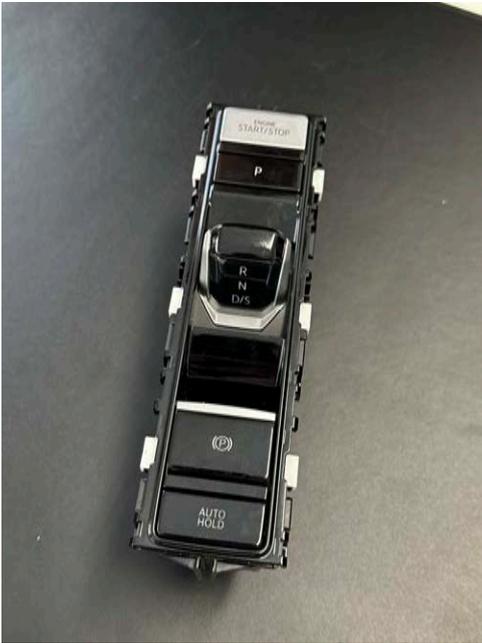

- 7. Entferne nun die Blende der Schalteinheit durch vorsichtiges Hebeln an den acht Klammern.

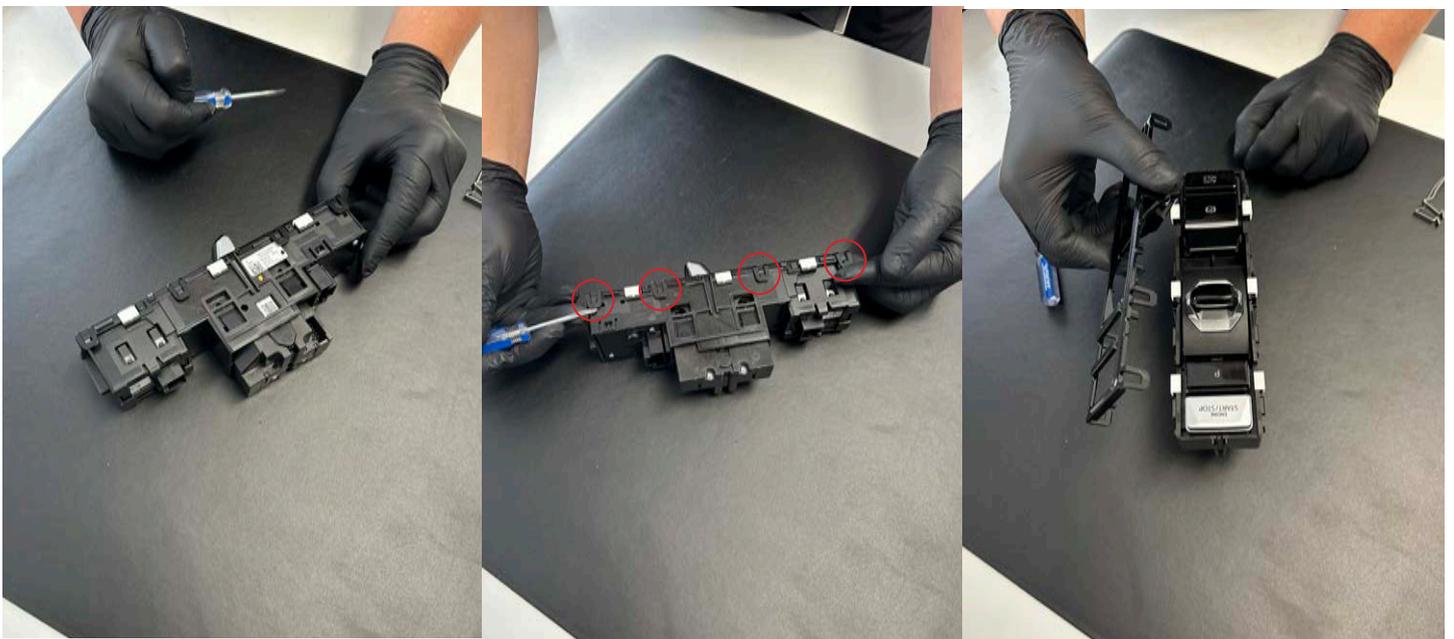

- 8. Stecke einen Schraubendreher ins markierte Loch und ziehe den alten Schaltknäuf nach oben heraus (ggf. etwas Hebeln).

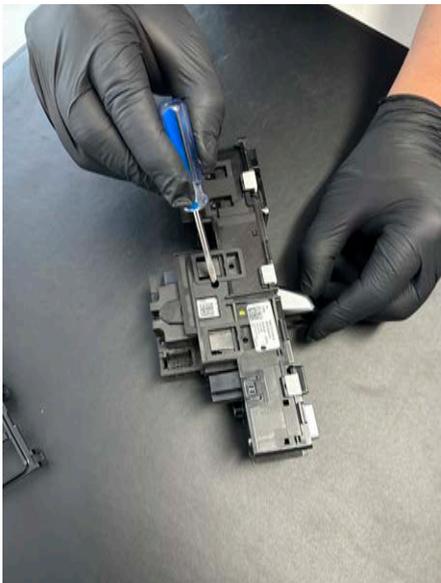

- 9. Stecke den neuen Schaltknäuf in die vorhandene Position und achte darauf, dass er fest sitzt.





Einbauanleitung Design Schaltknopf

für VW Golf 8 /

Audi A3 8Y u.a.

Fehler und Irrtümer vorbehalten

- 10. Um die Mittelkonsole und die Schalteinheit wieder zusammenzubauen, musst du die Schritte von Punkt 7 bis Punkt 1 in umgekehrter Reihenfolge durchführen. Beginne mit dem Aufclipsen der Blende, dann Einsetzen der Schalteinheit, indem du sie vorsichtig in die Konsole einrasten lässt.
- 11. Setze die beiden Klammern wieder auf ihre Plätze ein.
- 12. Verbinde alle Stecker wieder miteinander und verriegle sie.
- 13. Setze den Stecker der Schalteinheit wieder ein und verschließe ihn mit dem roten Clip.
- 14. Zum Schluss musst du nur noch die Mittelkonsole wieder auf die Halterung aufsetzen und darauf achten, dass sie ordentlich einrastet.
- 15. Dann nur noch die Blende über der Mittelkonsole einrasten,
- Und fertig ist der Austausch des Schaltknopfs!



***Einbauanleitung
Design Schaltknopf***

für VW Golf 8 /

Audi A3 8Y u.a.

Fehler und Irrtümer vorbehalten
