Einbauanleitung
BULL-X TRONIC
beim Honda Civic Type R

Fehler und Irrtümer vorbehalten

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der Bull-X Tronic Klappensteuerung. Wir sind bestrebt, Ihnen ungetrübte Freude an der Steuerung in Kombination mit Ihrem Fahrzeug zu bieten. Deswegen befolgen Sie diese Einbauanleitung bitte Punkt für Punkt. So vermeiden Sie Fehler beim Einbau.

Hinweis: Aufgrund der Gewährleistungspflicht, hat die Montage des Bull-X Tronic Steuergerätes zwingend durch einen Fachbetrieb zu erfolgen, was im Garantiefall vom Käufer durch eine entsprechende Rechnung belegt werden muss. Bei Selbstmontage durch nicht qualifizierte Dritte, können Schäden nicht reklamiert werden.

Achtung: Die Leitungen an der Bull-x Tronic nicht löten oder mit Stromdieben bzw. Quetschverbindern etc. montieren.

Zum Einbau benötigen Sie:

- ***Seitenschneider***
- ***10mm Ring-Maulschlüssel***
- ***Isolierband***

Hinweis: Sollten Sie sich die Montage nicht zutrauen, suchen Sie bitte eine Fachwerkstatt auf.

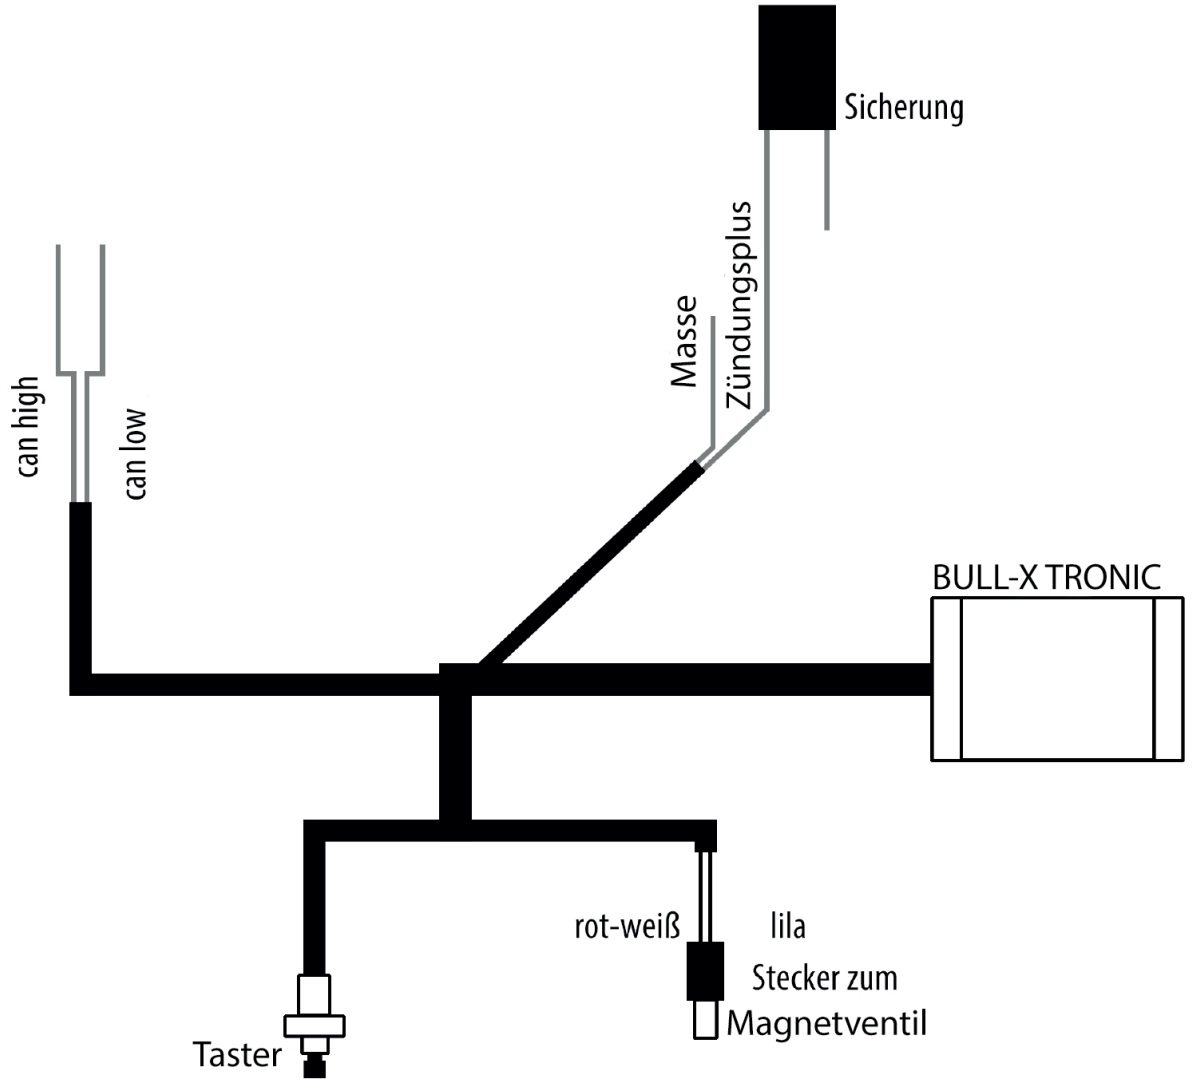

Einbauanleitung
BULL-X TRONIC
beim Honda Civic Type R

Fehler und Irrtümer vorbehalten

1. Nehmen Sie die Verkleidung unter dem Fußraum ab.

2. Neben der Lenkwelle an einem Träger befindet sich ein Massepunkt. Befestigen Sie hier das Erdungskabel (GND) der Bull-X Tronic.

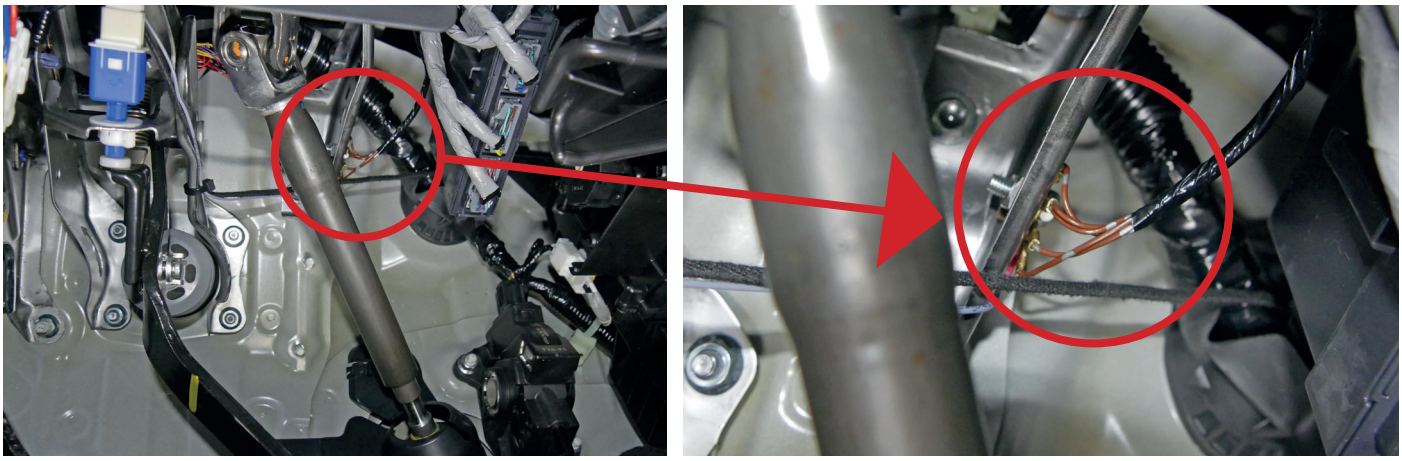

3. Suchen Sie sich am Sicherungskasten des Fahrzeugs (Fußraum Fahrerseite) ein geeignetes Kabel zum Abgreifen für geschaltetes +12-Volt. Verbinden Sie das „+12“ -Volt Kabel des Bull-X Tronic Steuergeräts mit diesem Kabel. Dafür isolieren Sie einen Teil des Kabels ab und wickeln ein abisoliertes Ende des „+12“-Volt Kabels um die entsprechende Stelle. Fixieren Sie dies fest mit Isolierband.

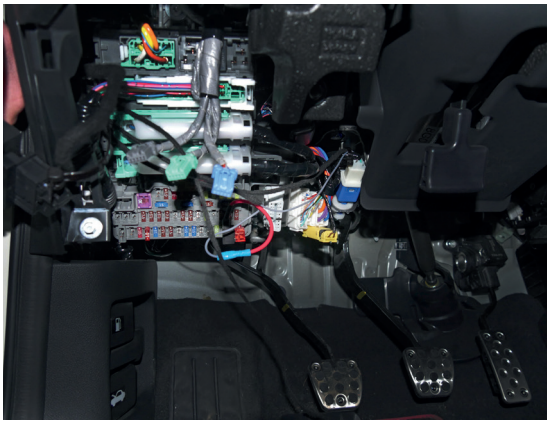

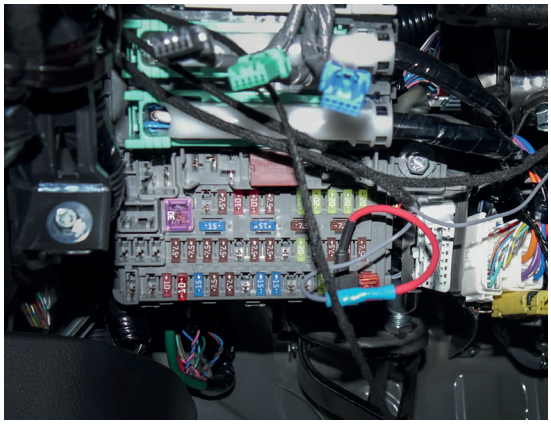

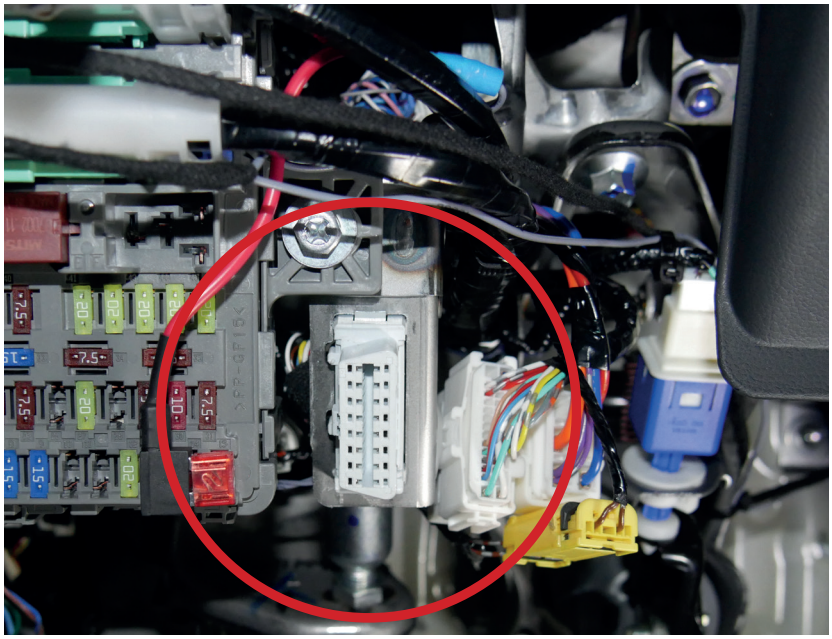

4. Direkt neben dem Sicherungskasten im Fahrerfußraum befindet sich der OBD Stecker.

5. Nun können Sie CAN high und CAN low an den Kabeln zum OBD Stecker anschließen.
Der OBD Stecker ist 16 polig.
CAN High ist Nr. 6 und CAN Low ist Nr. 14
Bitte isolieren Sie dazu einen Teil des fahrzeugeigenen Kabels ab und wickeln das abisolierte Ende des Kabels der Bull-X Tronic, um die entsprechende Stelle. Fixieren Sie dies fest mit Isolierband.

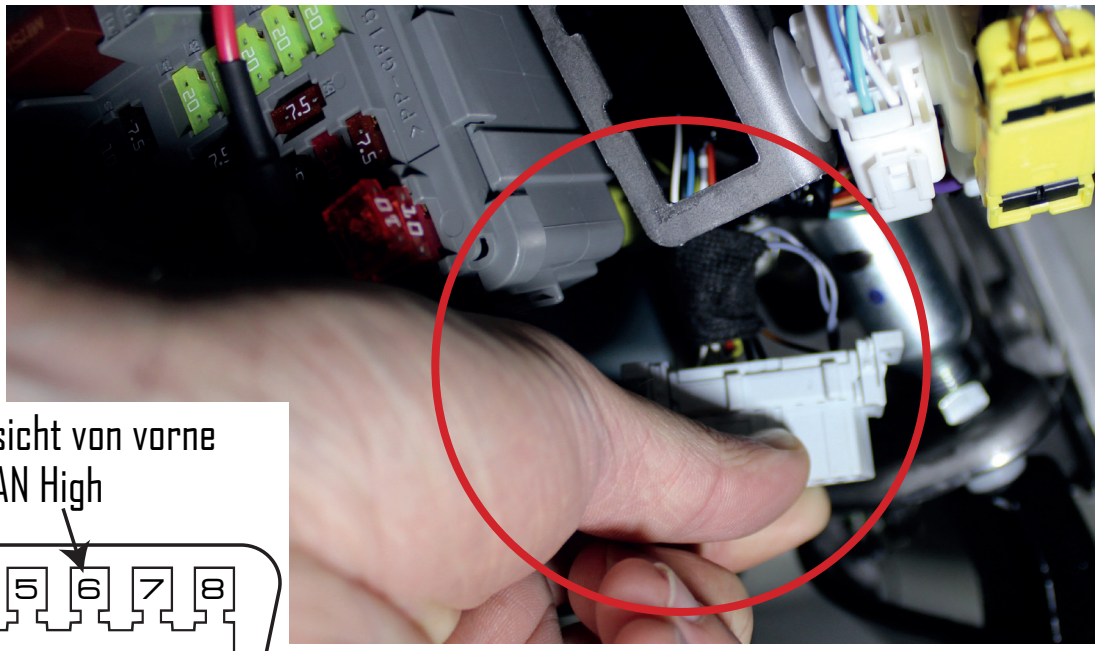

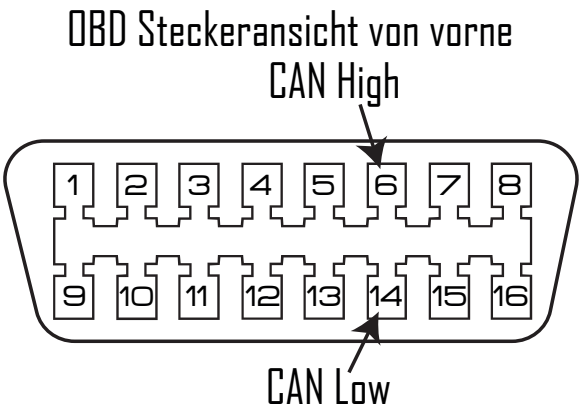

Montage Unterdruckleitung

1. Einen geeigneten Unterdruckanschlussquelle finden Sie links von der Ansaugung. Schliessen dort den Unterdruckschlauch zum Rückschlagventil an. Schließen Sie danach den abgezogenen Schlauch wieder mit dem T-Stück an.

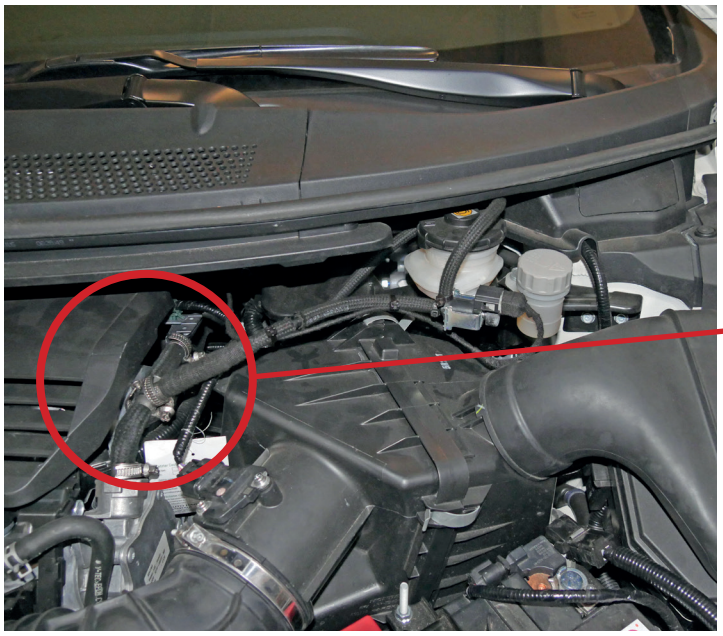

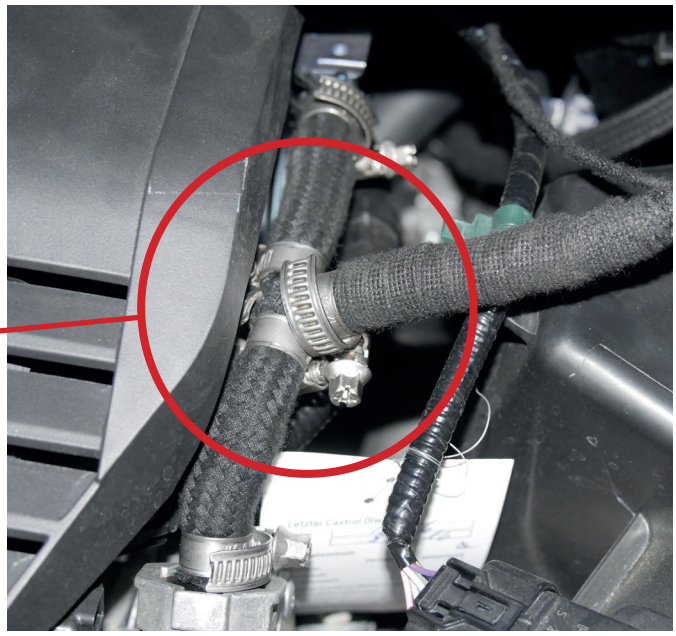

2. Verbinden Sie nun das Rückschlag- und Magnetventil mit dem Unterdruckschlauch.
3. Das Rückschlagventil an geeigneter Stelle in die Unterdruckleitung einsetzen (Richtung beachten).
4. Leitung zur Abgasanlage an vorhandenen Leitungen am Unterboden verlegen.

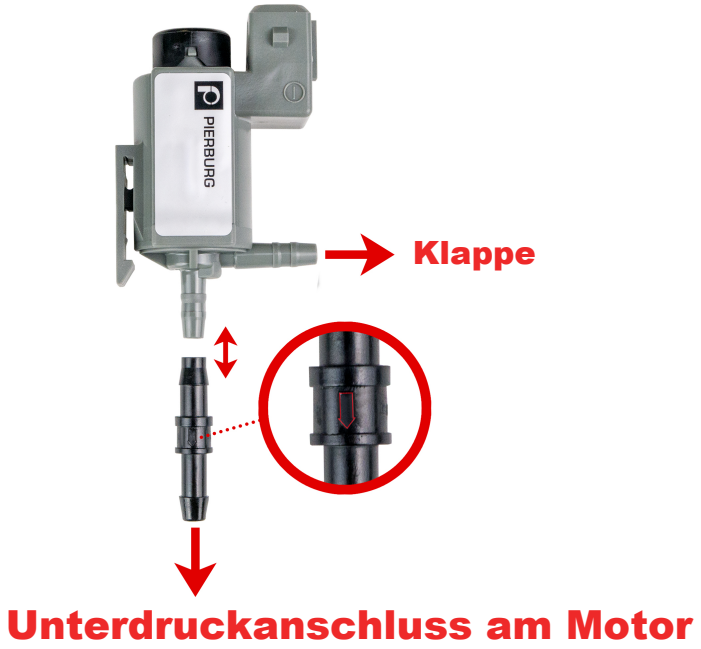

Es ist geschafft ! Sie haben Ihr Bull-X Tronic Steuergerät erfolgreich verbaut. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Produkt und Ihrem Fahrzeug. Bei Fragen oder Problemen während oder nach der Montage wenden Sie sich bitte an:

HG-MOTORSPORT
Telefon: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Mögliche Anschlussfehler beim Einbau des BULL-X TRONIC Steuergeräts

Fehler und Irrtümer vorbehalten

LED 1

Die erste LED zeigt den Anschluss an die Stromversorgung an. Sie muss dauerhaft leuchten.

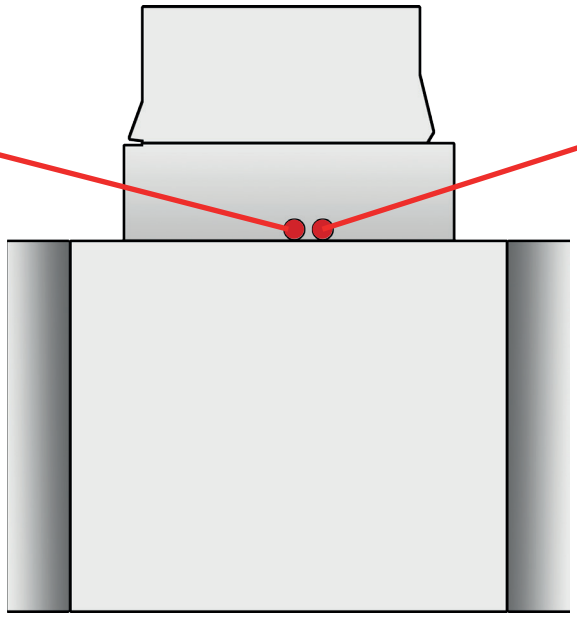

LED 2

Die zweite LED zeigt die Verbindung zum Motor-CAN-BUS an. Diese muss schnell Flackern, sodass es fast so aussieht, als würde sie durchgängig leuchten.

Problem: keine LED leuchtet
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Möglichkeit 2: Defektes Modul. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um eine Reperatur oder einen Tausch vorzunehmen.

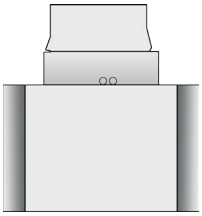

Problem: LED 1 leuchtet nicht
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.

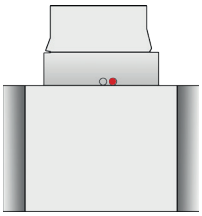

Problem: LED 2 leuchtet nicht
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Möglichkeit 2: Der Anschluss an den CAN BUS ist nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie das Modul an den jeweils richtigen CAN BUS angeschlossen haben.

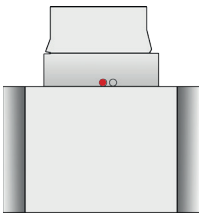

Installation guide
BULL-X TRONIC
Honda Civic Type R

Errors and omissions excepted

Congratulations on your purchase of the BULL X TRONIC exhaust valve control unit. We are dedicated to give you pure enjoyment with the BULL X TRONIC system in combination with your vehicle.Therefore, follow these installation instructions step by step to avoid mistakes during installation.

Note: Due the guarantee duty, the installation of the Bull-X Tronic control unit has to be taken over by a professional company. The buyer has to present a suitable invoice in the guarantee case. Damages cannot be complained to selfassembly by not certified third.

Caution: Do not solder the cables on the Bull-x Tronic or mount them with electricity thieves or crimp connectors, etc.

For installation needed:

- ***sidecutter***
- ***10mm spanner or ring-spanner***
- ***Insulating tape***

Note: If you are not able to do the mounting, please contact an competent workshop.

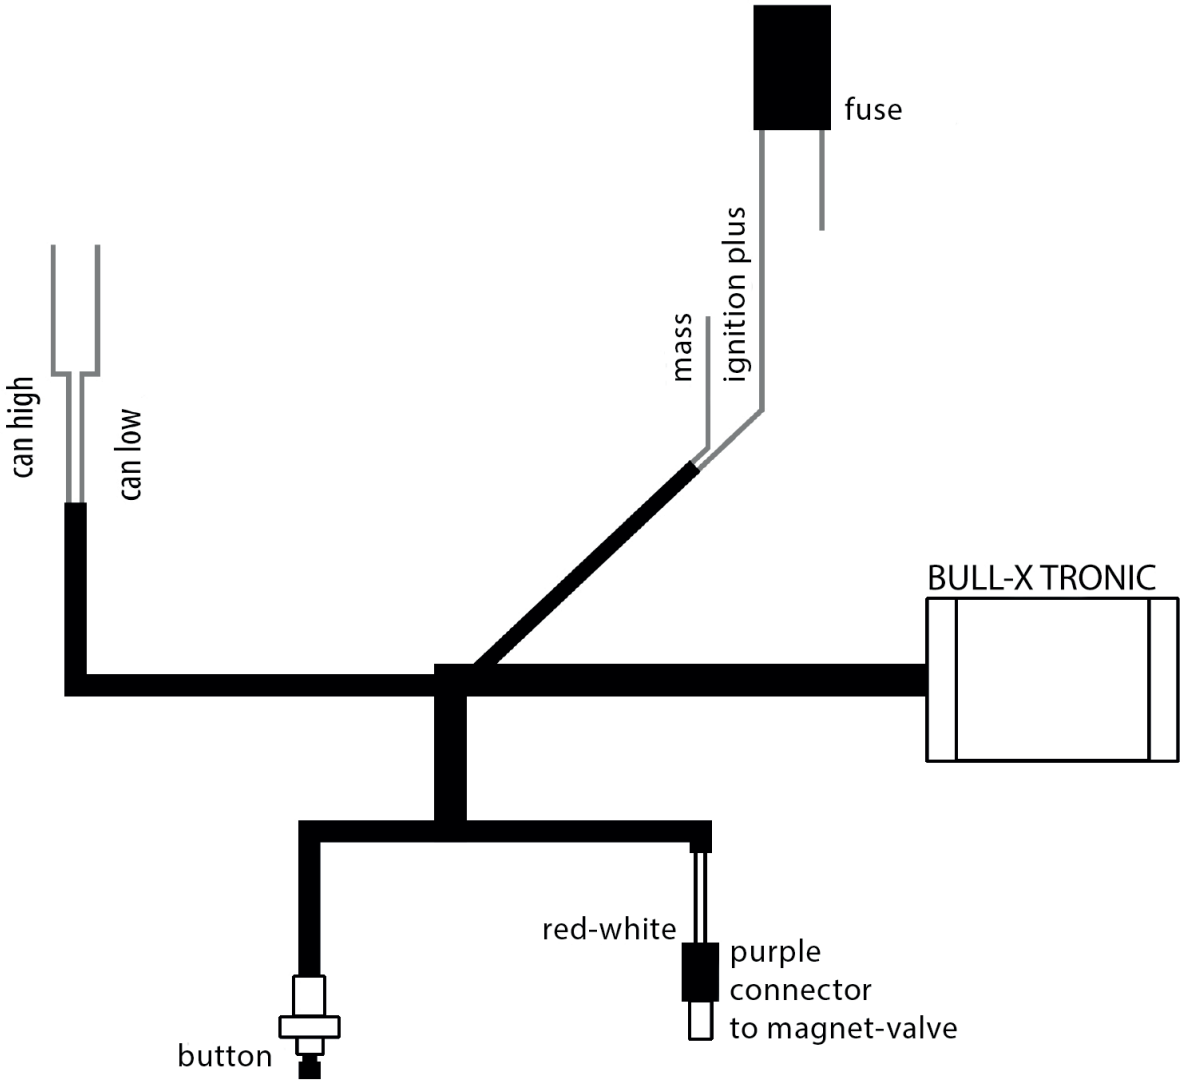

Installation guide
BULL-X TRONIC
Honda Civic Type R

Errors and omissions excepted

1. Remove the cover under the footwell.

2. Beside the steering shaft on a carrier is a mass point. Attach the ground cable (GND) of the Bull-X Tronic.

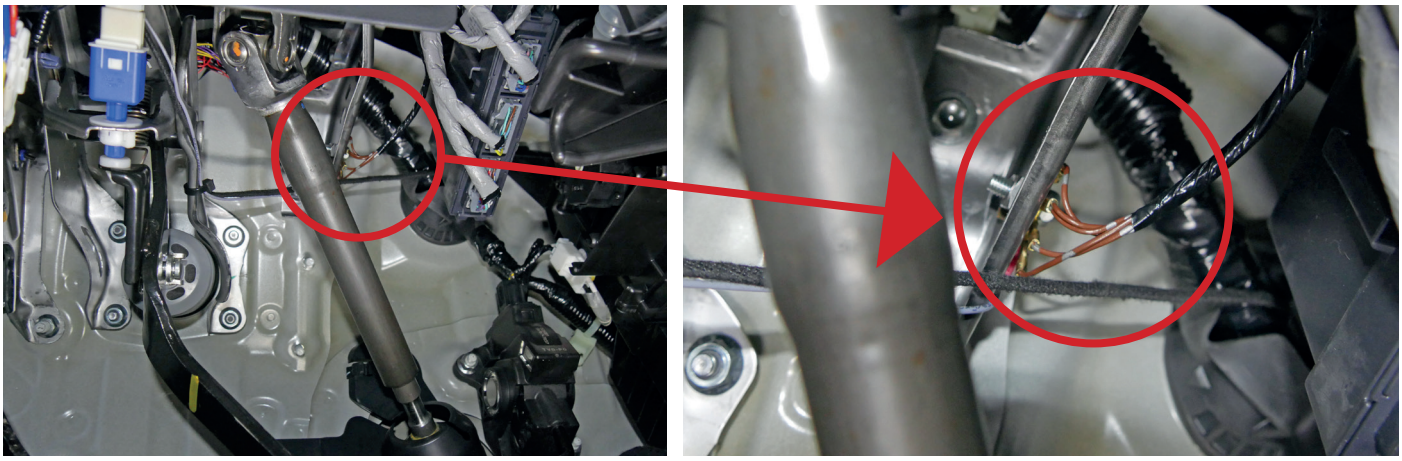

In the fuse box of the vehicle, pick a suitable cable for tapping switched 12 Volt. Connect the „+12“-Volt cable of Bull X Tronic controller with this cable. For this, strip a portion of the cable and wrap a stripped end of the „+12“ -Volt cable to appropriate location. Fix it firmly with insulating tape.

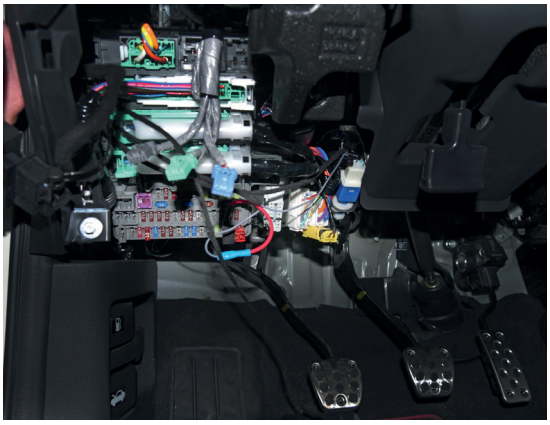

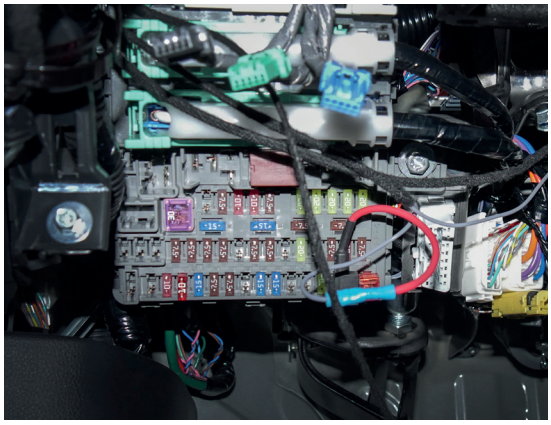

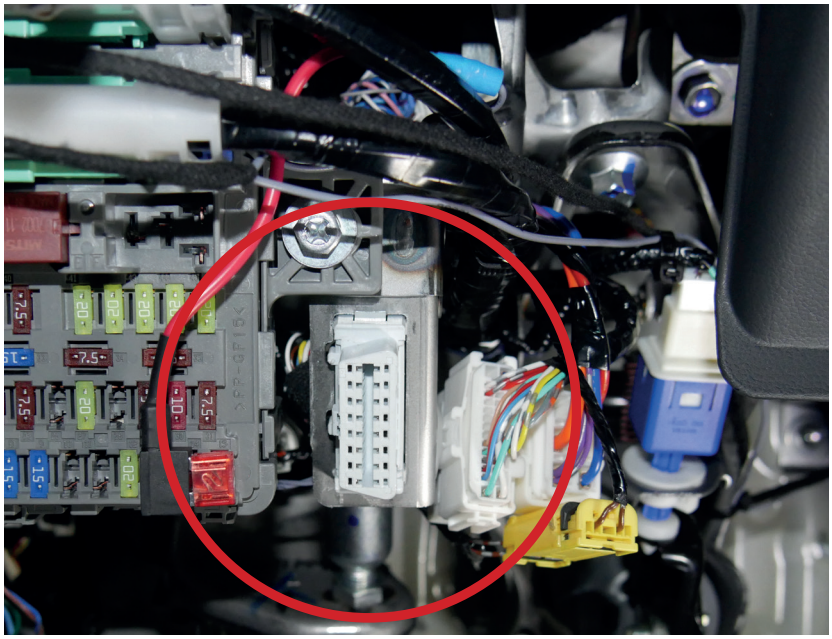

4. Next to the fuse box in the driver´s footwell is the OBD plug.

5. Now you can connect CAN high and CAN low to the cables to the OBD connector.
The OBD connector has 16 pins.
CAN High is Nr. 6 and CAN Low is Nr. 14
Please isolate a part of the vehicle´s cable and wrap the stripped end of the cable of the Bull-X Tronic to the appropriate Location. Fix this firmly with insulating tape.

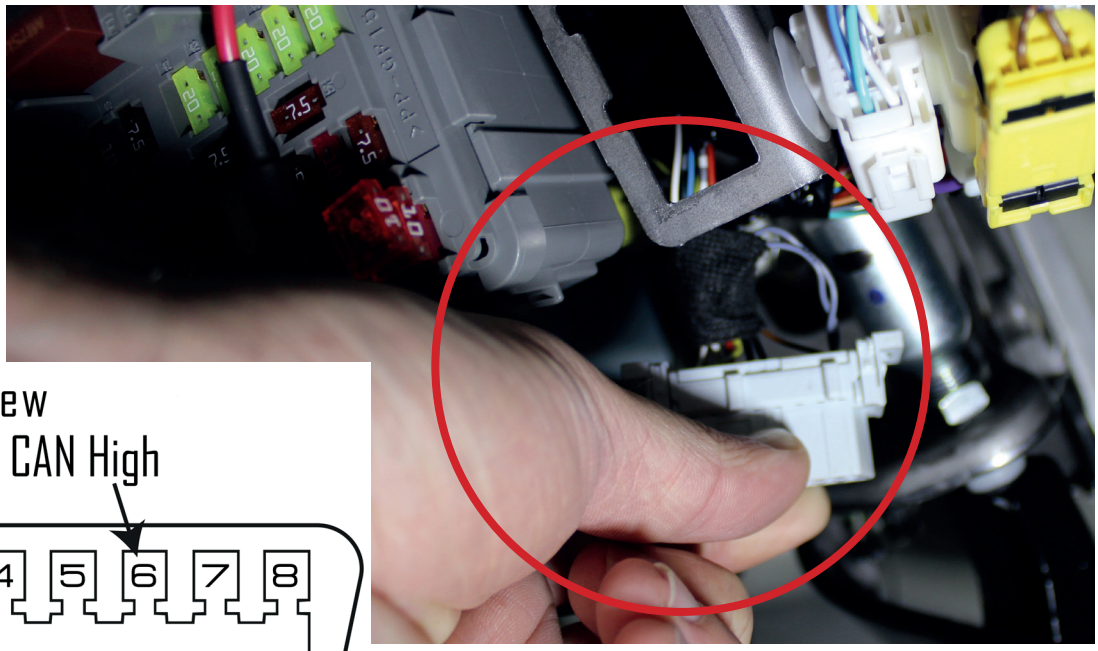

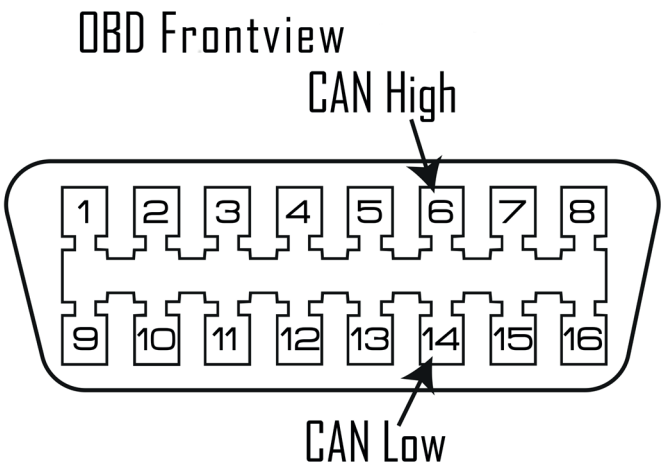

Installation Vacuumhose

1. You´ll find a suitable vacuum connection at the left side of the intake. There you can connect the vacuum hose to the non-return valve. Then reconnect the removed hose with the T-piece.

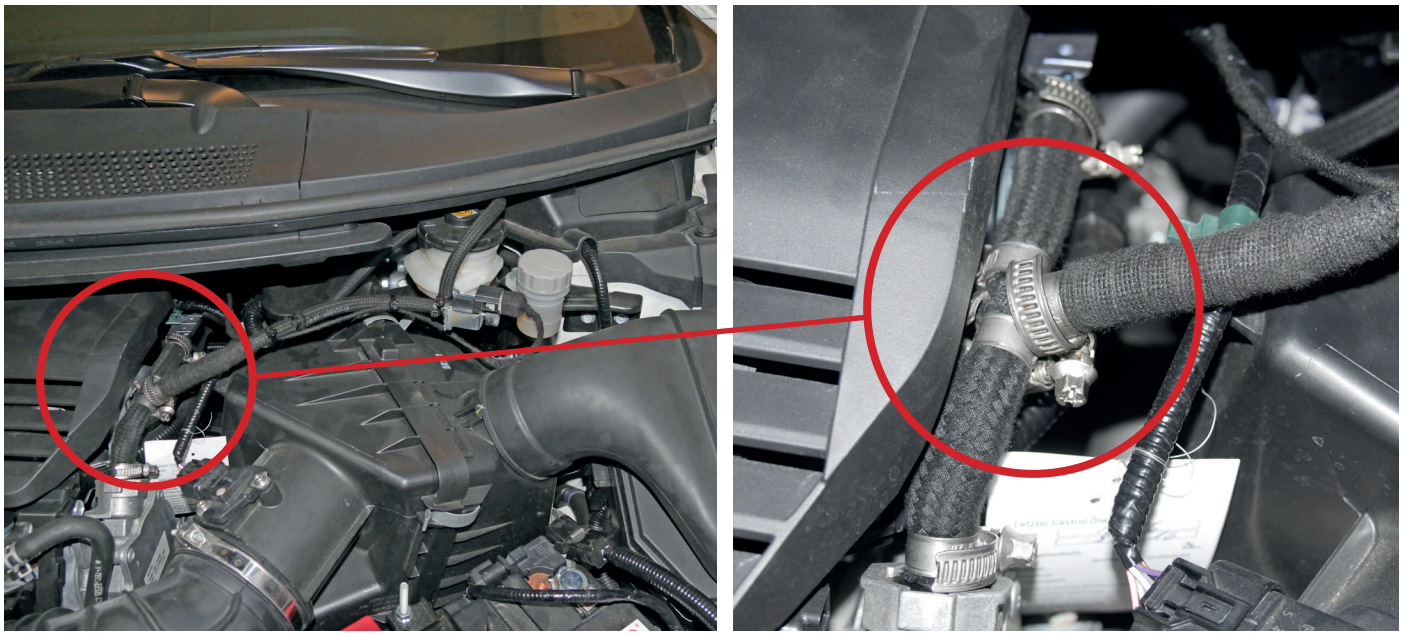

2. Now connect the non-return valve and the magnet valve to the vacuum hose.
3. Place the non - return valve in a suitable place in the vacuum line (note direction).

4. Route the vacuumhose to the exhaust system to existing cables or hoses on the underbody.

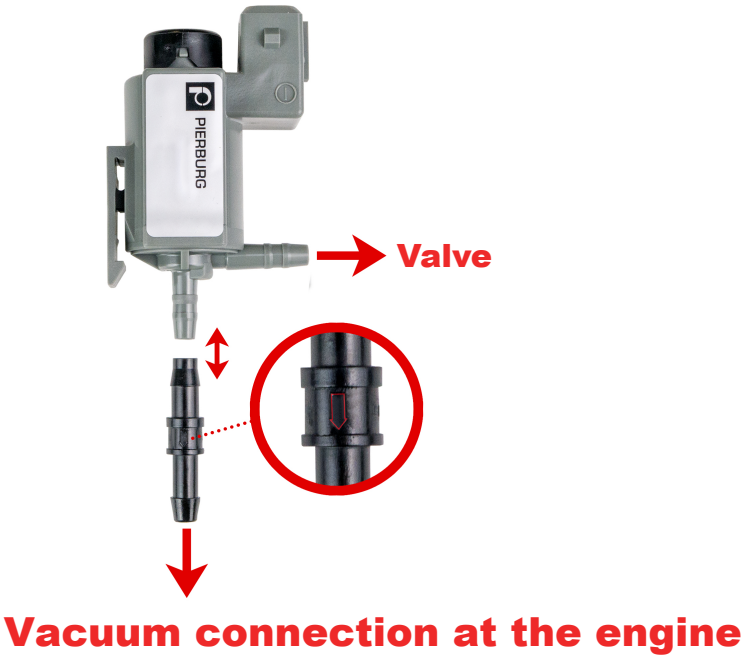

It's done ! You have successfully installed your Bull-X Tronic control unit. We hope you enjoy the product and your vehicle. For questions or problems during or after the installation please contact:

HG-MOTORSPORT
Phone: +49 (0) 451 40 94 600
E-Mail: info@hg-motorsport.de

Installation guide
BULL-X TRONIC
Mögliche Einschaltfehler
Hoch Einbau Type R
BULL-X TRONIC Steuergeräts

Errors and omissions excepted

Fehler und Irrtümer vorbehalten

LED 1
Die erste LED zeigt den Anschluss an die Stromversorgung an. Sie muss dauerhaft leuchten.

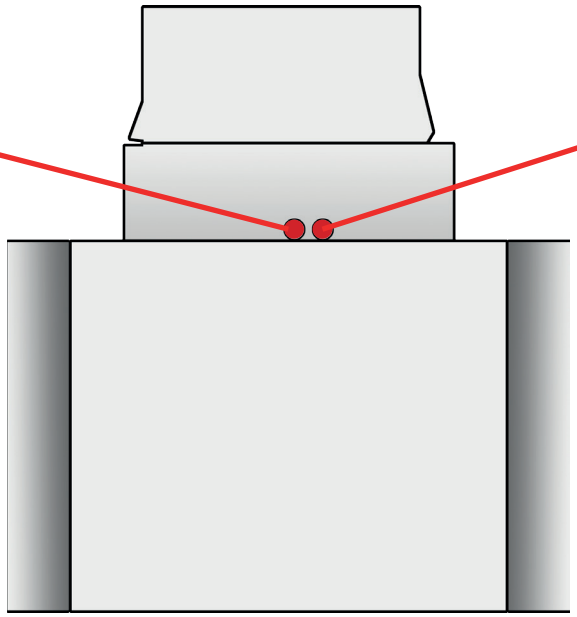

LED 2
Die zweite LED zeigt die Verbindung zum Motor-CAN-BUS an. Diese muss schnell Flackern, sodass es fast so aussieht, als würde sie durchgängig leuchten.

Problem: keine LED leuchtet
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Möglichkeit 2: Defektes Modul. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf, um eine Reperatur oder einen Tausch vorzunehmen.

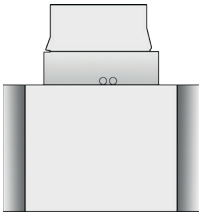

Problem: LED 1 leuchtet nicht
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.

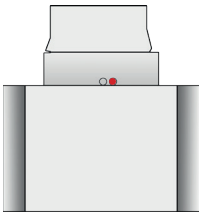
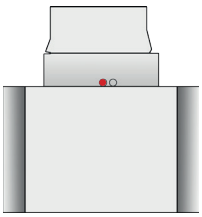
Problem: LED 2 leuchtet nicht
Möglichkeit 1: Keine Stromversorgung. Bitte prüfen Sie, ob das Modul an einer Stromquelle angeschlossen ist.
Möglichkeit 2: Der Anschluss an den CAN BUS ist nicht korrekt. Bitte überprüfen Sie, ob Sie das Modul an den jeweils richtigen CAN BUS angeschlossen haben.